

artel

UZ | RU | EN

Ishonchli va barakali™

MIKSER

FOYDALANISH

QO'LLANMASI

ART-HM-5035



artelelectronics.com

SERVIS | EHTIYOT QISMLAR | AKSESSUARLAR



+998 78 148-88-88



@artelelectronics



artel_official

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ручной миксер

ART-HM-5035

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за выбор продукции ARTEL!

Для того, чтобы Вы смогли эксплуатировать Ваш миксер эффективно и безопасно, перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации.

Содержание:

Меры безопасности.....	3
Технические характеристики.....	4
Эксплуатация прибора.....	5
Очистка и техническое обслуживание.....	6

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием электроприбора всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, в том числе следующие:

1. Прочитайте все инструкции.
2. Убедитесь, что выходное напряжение соответствует указанному на заводской табличке прибора.
3. Не используйте ручной миксер с поврежденным шнуром или вилкой после неисправности прибора, а также при его падении или повреждении каким-либо образом. Верните прибор в ближайший авторизованный сервисный центр для осмотра, ремонта или электрической или механической регулировки.
4. Не оставляйте миксер без присмотра во время его работы.
5. Не позволяйте шнуру свисать с края стола или на горячую поверхность.
6. Во избежание поражения электрическим током, не погружайте миксер в воду или другую жидкость. Это может привести к травмам или повреждению устройства.
7. Избегайте контакта с движущимися частями прибора. Во время работы держите руки, одежду, а также посуду подальше от взбивателей, чтобы снизить риск травмирования людей и / или повреждения миксера.
8. При использовании прибора вблизи детей или людей с ограниченными способностями, необходимо внимательно следить за прибором.
9. Не ставьте прибор на горячую поверхность / газ или на нагретую духовку.
10. Никогда не вынимайте взбиватели во время работы прибора.
11. Вынимайте вилку из розетки, когда она не используется, перед надеванием или снятием деталей, а также перед чисткой прибора.
12. Прибор нельзя использовать для измельчения льда или смешивания твердых и сухих веществ, иначе лезвие может затупиться.
13. Не используйте прибор не по назначению.
14. Не используйте на открытом воздухе.
15. Сохраните данную инструкцию.

ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


Технические характеристики:

Модель: ART-НМ-5035

Номинальное напряжение: 220-240 В переменного тока, 50/60 Гц

Номинальная мощность: 300 Вт

Доп. принадлежности: взбиватели, крюки для теста

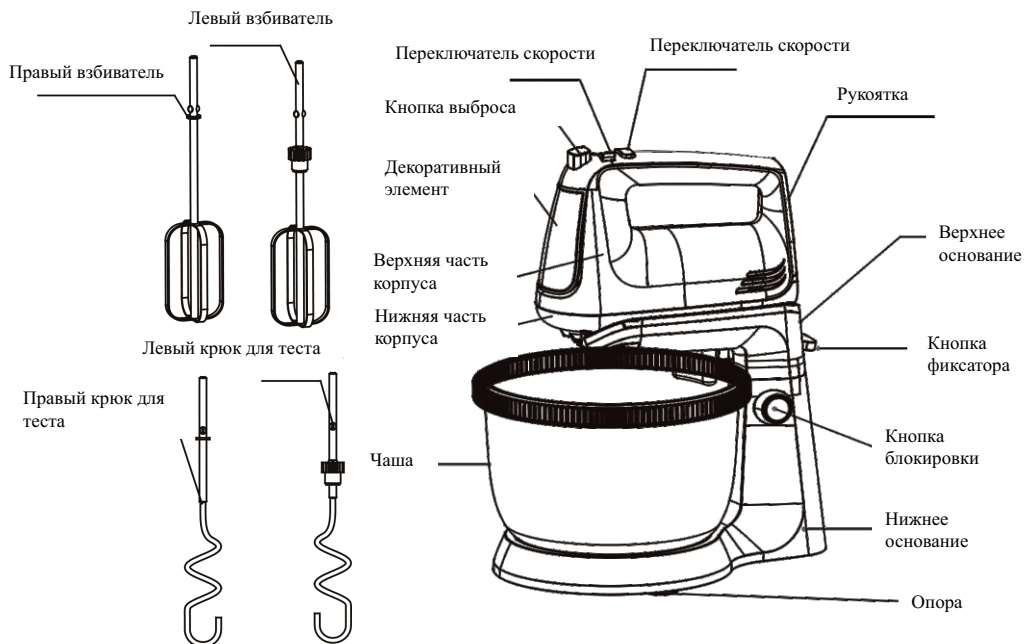

ЭКСПЛУАТАЦИЯ РУЧНОГО МИКСЕРА

Во время первого использования очистите взбиватели, крюки для теста и чашу. Перед сборкой миксера убедитесь, что шнур питания отсоединен от розетки, а переключатель скоростей находится в положении «0».

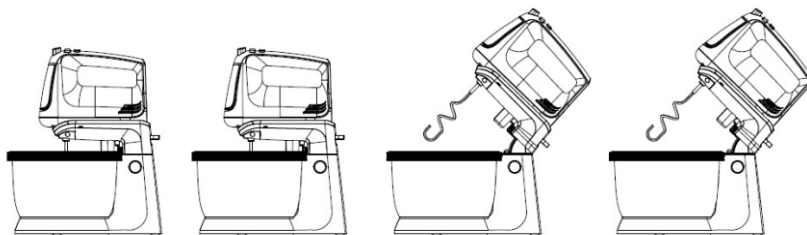


Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4

1. Совместите отверстие под задней частью ручного миксера с насадкой на верхней части основания, затем нажмите вертикально вниз с небольшим усилием. Убедитесь, что миксер собран правильно (рис.1). Для отсоединения ручного миксера, нажмите на него в направлении, указанном стрелкой (рис.2). Удерживая головку миксера в наклонном положении, нажмите на базовый переключатель (рис.3).

2. Выберите подходящее навесное устройство, в зависимости от выполняемой задачи, и соберите его в нужном положении. Взбиватели предназначены для смешивания яичного белка или другой жидкости. Крюки предназначены для замешивания теста.

Примечание: взбиватели и крюки для теста, один с шестерней можно вставить только в гнездо с графическим изображением, а другой - только в другое гнездо. Два взбивателя и два крюка для теста не могут быть вставлены в обратном порядке.

3. Поместите продукты, которые нужно смешать в чашу, а затем поставьте чашу на место.

4. Опустите вниз головку миксера и нажмите базовый переключатель (рис.4).

5. Убедитесь, что устройство находится в положении «0», а затем подключитесь к источнику питания.

6. Установите переключатель скоростей в нужное положение, и прибор начнет работать. Имеется 5 настроек, и скорость достигнет самой высокой, если кнопка «Turbo» будет нажата в любое время.

Предупреждение: Не кладите нож, металлическую ложку, вилку и так далее в чашу во время эксплуатации прибора.

7. Максимальное время работы за один раз не должно превышать 10 минут, затем сделайте перерыв в течение соответствующего времени, пока ручной миксер не остынет между двумя последовательными циклами. При замесе дрожжевого теста мы предлагаем, чтобы переключатель скорости сначала был на низкой скорости, а затем использовал высокую скорость для достижения наилучших результатов.

Примечание: Во время эксплуатации миксера вы можете поворачивать чашу рукой, чтобы добиться наилучших результатов.

8. После завершения смешивания, поверните переключатель скоростей в положение «0», отсоедините шнур питания от розетки.

9. При необходимости, можно соскоблить лопаточкой лишние частицы пищи со взбивателей или крюков для теста.

10. Поднимите головку миксера, удерживая одной рукой взбиватели/крюки для теста, а другой рукой плотно нажмите кнопку выталкивателя, снимите взбиватели/крюки для теста.

Примечание: Снимите взбиватели/крюки для теста только при установке скорости на «0».

11. Ручной миксер можно использовать отдельно, без основания.

12. Не используйте прибор не по назначению.

13. Сохраните данную инструкцию.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Перед чисткой выньте вилку из розетки и подождите, пока она полностью остынет.

Внимание: миксер нельзя погружать в воду или другую жидкость.

2. Протрите наружную поверхность головки и основания смоченной тканью, а также протрите мягкой сухой тканью.

3. Вытрите лишние частицы пищи со шнура питания.

4. Погрузите чашу для смешивания, взбиватели и крюки для теста в теплую мыльную воду для полной очистки. Затем промойте под проточной водой и вытрите насухо. Взбиватели и крюки для теста можно поместить в посудомоечную машину.

КУЛИНАРНЫЕ СОВЕТЫ

1. Охлажденные ингредиенты, такие как масло и яйца, должны быть комнатной температуры до начала смешивания. Подготовьте эти ингредиенты заранее.
2. Чтобы исключить возможность появления скорлупы или испорченных яиц в вашей смеси, сначала разбейте яйца в отдельную емкость, а затем добавьте в смесь.
3. Не переусердствуйте. Будьте осторожны, выполняйте смешивание только до тех пор, пока это не будет рекомендовано в вашем рецепте. Добавляйте только в сухие ингредиенты до однородного состояния. Всегда используйте низкую скорость.
4. Климатические условия. Сезонные изменения температуры, температура ингредиентов и изменение их текстуры - все это играет определенную роль в требуемом времени смешивания и достигнутых результатах.
5. Всегда начинайте смешивать на более низкой скорости. Постепенно увеличивайте до рекомендуемой скорости, как указано в рецепте.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Отсоедините прибор от розетки и снимите съемную насадку.
2. Вымойте съемную насадку под проточной водой, без использования абразивных чистящих средств или моющих средств. После окончания очистки съемной насадки, поставьте ее вертикально, чтобы вся вода, которая могла попасть внутрь, могла стечь. Насадка является безопасным для посудомоечной машины компонентом.
Примечание: Не погружайте съемную насадку блендера в воду, так как со временем смазка на подшипниках может смыться.
3. Протрите моторный блок влажной тканью. Никогда не погружайте его в воду для очистки, так как это может привести к поражению электрическим током.
4. Тщательно высушите.

Предупреждение: Лезвия очень острые, обращайтесь с ними осторожно.

5. Быстрая очистка

Между операциями обработки, подержите блендер в чаше, наполовину заполненной водой, и включите его на несколько секунд.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Вы можете помочь защитить окружающую среду!

Пожалуйста, не забывайте соблюдать местные правила: сдайте нерабочее электрооборудование в соответствующий центр утилизации отходов.

FOYDALANISH BO'YICHA QO'LLANMA

**Qo'l mikseri
ART-HM-5035**

Hurmatli xaridor, Siz ARTEL mahsulotini tanlaganingiz uchun minnatdormiz!

Siz o'z mikseringizdan samarali va xavfsiz foydalanishingiz uchun, qurilmadan foydalanish oldidan ushbu qo'llanma bilan diqqat qilib tanishib chiqing.

Mundarija:

Muhim xavfsizlik choralari.....	3
Texnik xususiyatlari.....	4
Jihozni ishlatish.....	5
Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish.....	6

MUHIM XAVFSIZLIK CHORALARI

Elektr qurilmani ishlatishdan oldin har doim quyidagi asosiy qoidalarga rioya qilish kerak:

1. Barcha ko'rsatmalarni o'qing.
2. Yorliqda ko'rsatilgan kuchlanish rozetkangizdagi elektr kuchlanishi bilan mos kelishini tekshiring.
3. Qurilma ishlamay qolsa yoki tushib ketsa yoki buzilib qolsa, qo'l / stasionar mikserini shikastlangan shnur yoki vilka bilan ishlatmang. Qurilmani tekshirish, ta'mirlash, elektr yoki mexanik sozlash uchun eng yaqin vakolatli xizmat ko'rsatish markaziga topshiring.
4. Mikser ishlayotgan paytda uni qarovsiz qoldirmang.
5. Shurning stol cheti yoki oshxona stoli chetiga yoki issiq yuzalarga osilib turishiga yo'l qo'ymang.
6. Elektr toki urishi xavfidan himoyalaniş uchun mikserni suvga yoki boshqa suyuqlikka solmang. Bu sizga yoki mahsulotga shikast yetkazishi mumkin.
7. Harakatlanuvchi qismlar bilan aloqa qilishdan saqlaning. Ish paytida odamlarga shikast yetkazish va yoki mikserga zarar yetkazish xavfini kamaytirish uchun qo'llarni, kiyimlarni, shuningdek kurakcha vaboshqa idishlarni ko' pirtirgichdan uzoqroq tuting.
8. Qurilmani bolalar yoki nogironlar yaqinida ishlatganda uni qattiq nazorat qilish zarur.
9. Qurilmani issiq gaz ustiga yoki uning yoniga yoki isitiladigan pechga qo'ymang.
10. Qurilma ishlayotganda hech qachon ko' pirtirgichni chiqarmang.
11. Ishlatilmaganda ehtiyot qismlarni o`rnatish yoki yechib olish va tozalashdan oldin vilkani rozetkadan sug`uring.
12. Qurilmani muzni maydalash yoki qattiq va quruq moddalarni aralastirish uchun ishlatish mumkin emas, aks holda pichoq o`tmashlab qolishi mumkin.
13. Qurilmani belgilangan maqsadlardan boshqa maqsadlarda ishlatmang.
14. Ochiq havoda foydalanmang.
15. Ushbu ko'rsatmalarni saqlab qo'ying

FAQAT UY SHAROITIDA FOYDALANISH UCHUN

TEXNIK XUSUSIYATLARI

Modeli: ART-HM-5035

Nominal kuchlanishi: 220-240V o`zgaruvchan tok, 50/60Hz


Nominal quvvati: 300Vt

Aksessuarlar: Ko`pirtirgich, xamir ilgaklari.

Ko`pirtirgichning chap simlari	Tezlikni tanlagich	Tezlikni
Ko`pirtirgichning o`ng simlari	Chiqarish tugmasi qopqog`i	Dasta qopqog`i
	Bezak qismi	
		Yuqori asos
	Korpusning yuqori qismi	
	Korpusning pastki qismi	Bo`shatish tugmasi
Chap xamir ilgagi		
O`ng xamir ilgagi	Idish	Qulflash ti
		Pastki asos
		Oyoqcha

QO'L / STATSIONAR MIKSERDAN FOYDALANISH

Birinchi marta ishlatish uchun ko`pirtirgich, xamir ilgaklari va idishni tozalang. Mikserni yig'ishdan oldin, elektr simi rozetkadan uzilganligiga va tezlikni tanlagich "0" holatida ekanligiga ishonch hosil qiling.

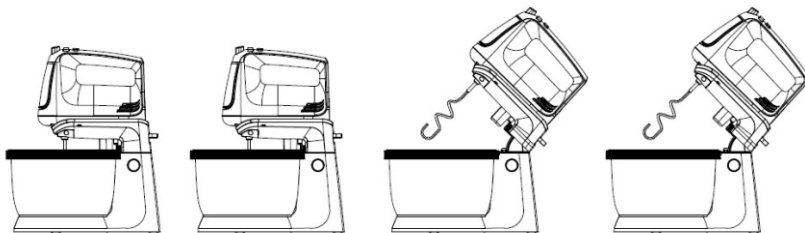

1-rasm

2-rasm

3-rasm

4-rasm

1. Qo'l mikserining orqa qismidagi tuynukni asos ustidagi uchlik bilan tekislang, so'ngra ozgina kuch bilan vertikal pastga bosing. Uning to'g'ri yig'ilganligiga ishonch hosil qiling (1-rasm). Qo'l mikserini ajratish uchun qo'l mikserini ko'rsatilgan yo'nalish bo'yicha bosing (2-rasm). Mikserning bosh qismini ushlab, egib turing va asos tugmasini bosing (3-rasm).

2. Amalga oshiriladigan vazifaga asoslanib, tegishli qo'shimchalarni tanlang va uni joyiga yig'ing. Ko`pirtirgich tuxum oqini yoki boshqa suyuqlikni aralashtirish uchun mo'ljallangan. Xamir ilgaklari xamir qorish uchun mo'ljallangan

Eslatma: Ko`pirtirgich va xamir ilgaklari, biri tezliklar qutisi bilan faqat grafikali rozetkaga, ikkinchisi esa faqat boshqa rozetkaga tiqilishi mumkin. Ikkita ko`pirtirgich va ikkita xamir ilgagini teskari qilib qo'yish mumkin emas.

3. Aralashtirish kerak bo'lgan ovqatni idishga soling, so'ng idishni joyiga qo'ying.

4. Mikserning kallagini pastga tushiring va asos tugmasini bosing (4-rasm).

5. Qurilmaning 0 holatida ekanligiga ishonch hosil qiling, keyin quvvat manbaiga ulang.

6. Tezlikni tanlagich bilan kerakli sozlamani o`rnatish shunda qurilma ishlay boshlaydi. 5 ta sozlama mavjud va agar istalgan vaqtda turbo tugmasi bosilsa, tezlik eng yuqori ko'rsatkichga erishadi.

Ogohlantirish: Ishlayotgan vaqtda pichoq, metall qoshiq, vilka va boshqalarni idishga solmang.

7. Har safar maksimal ishlash vaqti 10 daqiqadan oshmasligi kerak, so'ngra ketma-ket ikki tsikl orasida qo'l / statsionar mikseringizni soviguncha tegishli vaqt davomida dam oldiring.

Xamirturushli xamirni qorishda, tezlikni tanlagich avval past tezlikda bo'lishi va keyin eng yaxshi natijalarga erishish uchun yuqori tezlikni ishlatish mumkin.

Eslatma: Ish paytida eng yaxshi natijalarga erishish uchun idishni qo'l bilan burishingiz mumkin.

8. Aralastirish tugagandan so'ng, tezlikni tanlagichni 0 holatiga o'tkazing, simni rozetkadan uzing.

9. Agar kerak bo'lsa, ortiqcha ovqat qoldiqlarini ko'pirtirgich yoki xamir ilgaklaridan kurakcha bilan qirib tashlashingiz mumkin.

10. Mikserning kallagini ko'taring, bir qo'li bilan ko'pirtirgichni / xamir ilgaklarini ushlab turib, boshqa qo'lingiz bilan chiqarish tugmasini mahkam bosing, ko'pirtirgichni / xamir ilgaklarini yechib oling.

Eslatma: Ko'pirtirgichni/ xamir ilgaklarini faqat 0 sozlamasida olib tashlang.

11. Qo'l mikseri asosini o'rnatmay alohida ishlatish mumkin.

12. Qurilmani belgilangan maqsadlardan boshqa maqsadlarda ishlatmang.

13. Ushbu ko'rsatmalarni saqlab qo'ying

TOZALASH VA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

1. Qurilmani elektrdan uzing va tozalashdan oldin to'liq sovishini kuting.

Diqqat: mikserni suvga yoki boshqa suyuqlikka botirib bo'lmaydi.

2. Bosh qismi va asosining tashqi yuzasini namlangan mato bilan artiring va yumshoq quruq mato bilan sayqallang.

3. Elektr shnuridagi ortiqcha ovqat qoldiqlarini olib tashlang.

4. Aralastirgich idishini, ko'pirtirgichni va xamir ilgaklarini sovunli iliq suvga to'liq tozalash uchun soling. Keyin oqar suvda yuving va quriting.

Ko'pirtirgichni va xamir ilgaklarini idish yuvish mashinasida yuvish mumkin.

PAZANDALIKKA OID MASLAHATLAR

1. Sovutilgan masalliqlar, masalan, sariyog' va tuxumni aralastirishdan avval ular xona haroratida bo'lishi kerak. Ushbu masalliqlarni oldindan tayyorlab qo'ying.

2. Retseptingizda tuxum po'stlog'i yoki aynigan tuxumlarning paydo bo'lish ehtimolini yo'qotish uchun, avval tuxumni alohida idishga chaqib oling, so'ngra aralashmaga qo'shing.
3. Ortiqcha aralastirib yubormang. Ehtiyot bo'ling retseptingizda tavsiya etilgan bo'lsagina aralashmalarni aralastiring. Quruq masalliq'larga bir xil holatga kelguncha qo'shing. Har doim past tezlikdan foydalaning.
4. Iqlim sharoiti. Mavsumiy harorat o'zgarishi, tarkibiy qismlarning harorati va ular tuzilishining joydan joyga o'zgarishi - bularning barchasi kerakli aralashtirish vaqtiga va erishiladigan natijalarga ta'sir qiladi.
5. Har doim past tezlikda aralashtirishni boshlang. Retseptda ko'rsatilganidek tezlikni asta-sekin tavsiya etilgan qiymatgacha oshiring.

TOZALASH VA TEXNIK XIZMAT KO`RSATISH

1. Qurilmani elektrdan uzing va ajraladigan dastani yeching.
2. Ajraladigan dastani oqar suv ostida yuving, abraziv tozalagich yoki yuvish vositalarini ishlatmang. Ajraladigan dastani tozalab bo'lgach, ichkariga kirib qolishi mumkin bo'lgan suv chiqib ketishi uchun, uni tik holda joylashtiring. Dasta idish yuvishga yaroqli qism hisoblanadi.

Eslatma: Blenderning ajraladigan dastasini suvga botirmang, chunki vaqt o'tishi bilan podshipniklardagi moy yuvilib ketishi mumkin.

3. Motor blokini nam mato bilan arting. Uni tozalash uchun hech qachon suvga botirmang, chunki elektr toki urishi mumkin.

4. Yaxshilab quriting.

Ogohlantirish: Pichoqlar juda o'tkir, ehtiyotkorlik bilan ishlatning.

5. Tez tozalash. Qayta ishlash o'rtasida qo'l bilan blenderni suv bilan to'ldirilgan stakanning yarmida ushlab turing va bir necha soniyaga yoqing.

EKOLOGIK UTILIZATSIYA

Siz atrof-muhitni muhofaza qilishga yordam berishingiz mumkin!

Mahalliy qoidalarga rioya qilishni unutmang:
ishlamaydigan elektr qurilmalarini tegishli chiqindilarni
utilizatsiya qilish markaziga topshiring.

USER MANUAL

Hand Mixer

ART-HM-5035

**Dear Customer, thank you for your choice
of ARTEL products!**

To ensure that your mixer works effectively and safely, read this operation manual carefully before you use this product for the first time.

Contents:

Important safeguards.....	3
Know your mixer.....	4
Use of the device.....	5
Cleaning and maintenance.....	6

IMPORTANT SAFEGUARDS


Before using the electrical appliance, basic precautions should always be followed including the following:

1. Read all instructions.
2. Make sure that you outlet voltage corresponds to the stated on the rating label of the mixer.
3. Do not operate Hand/stand mixer with a damaged cord or plug, after the appliance malfunction, or if it is dropped or damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service center for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
4. Do not leave mixer unattended while it is operating.
5. Do not let cord hang over edge of table or counter or hot surface.
6. To protect against risk of electrical shock, do not put mixer in water or other liquid. This may cause personal injury or damage to the product.
7. Avoid contacting with moving parts. Keep hands, clothing, as well as spatulas and other utensils away from beaters during operation to reduce the risk of injury to persons, and/or damage to the mixer.
8. Close supervision is necessary when your appliance is being used near children or infirm persons.
9. Do not place an appliance on or near a hot gas or on a heated oven.
10. Never eject beaters when the appliance is in operation.
11. Unplug from outlet while not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
12. The appliance cannot be used for chopping ice or blending hard and dry substance, otherwise the blade could be blunted.
13. Do not operate the appliance for other than its intended use.
14. Do not use outdoors.
15. Save these instructions.

HOUSEHOLD USE ONLYKNOW YOUR MIXER

KNOW YOUR MIXER

Model: ART-HM-5035
 Rated Voltage: 220-240VAC 50/60Hz
 Rated Power: 300W
 Accessories: Beaters, Dough hooks

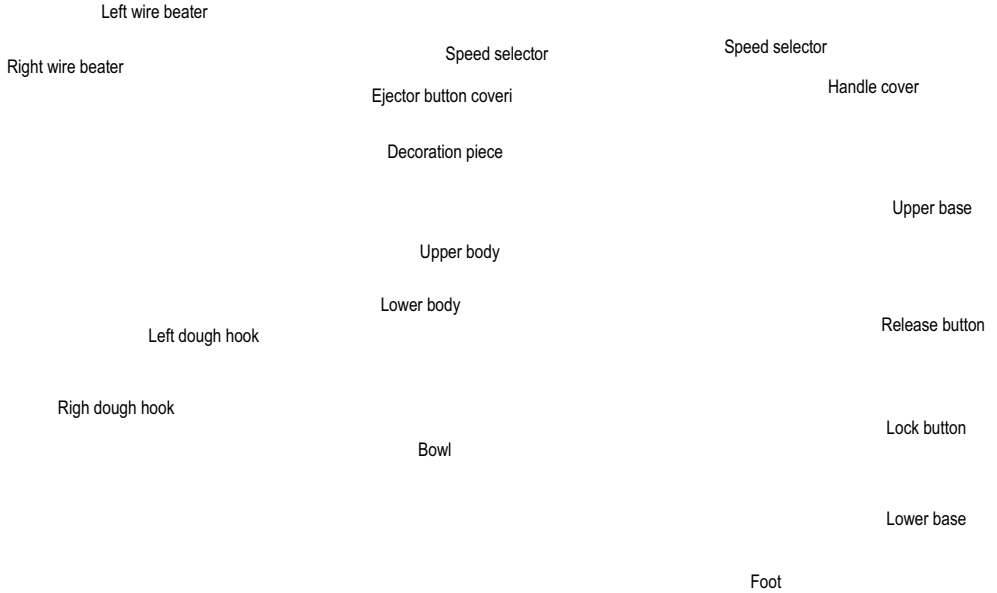

USING YOUR HAND/STAND MIXER

For the first use, cleaning the beaters, dough hooks and bowl. Before assembling the mixer, be sure the power cord is unplugged from the power outlet and the speed selector is on the "0" position.

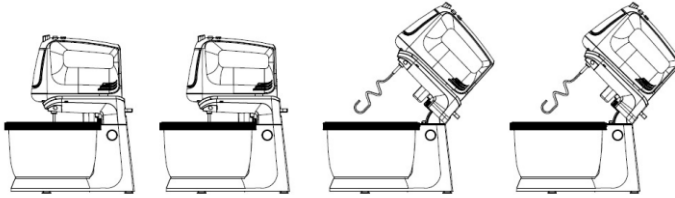


Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

1. Align the hole below the back of the hand mixer with the tuber on top of base, then press down vertically with a little force. Make sure it is assembled correctly (Fig.1). For detaching the hand mixer, push the hand mixer in the arrow indicated direction (Fig.2). Hold the head of mixer to tilt position and pressing the base switch (Fig.3).

2. Choose the proper attachments based on the task to be performed and assemble it in position. Beaters are for mixing egg white or mixing other liquid. Dough hooks are for kneading the dough.

Note: Beaters and dough hooks, the one with gear can only be inserted into the socket with graphics and the other one can only be inserted into the other socket. The two beaters and two dough hooks cannot be inserted in reverse.

3. Place the food that need blend into bowl, then place the bowl on position.

4. Lower down the head of mixer and pressing the base switch (Fig.4).

5. Ensure that the unit is at the 0 setting, then connect to power supply.

6. Dial the speed selector to your desired setting and the appliance will start working. There are 5 settings and the speed will achieve the highest if the turbo button is depressed at any time.

Warning: Do not place knife, metal spoon, fork and so on into bowl when operating.

7. The max operation time per time shall not exceed 10 minutes, then have a rest for a appropriate time until your hand / stand mixer cooling between two consecutive cycles.

When kneading yeast dough, we suggest that the speed selector should be at low speed firstly and then use high speed to achieve the best results.

Note: During operation you may turn bowl with hand to achieve the best results.

8. When mixing is completed, turn the speed selector to 0 position, unplug the cord from power outlet.

9. If necessary you can scrape the excess food particles from the beaters or dough hooks by a spatula.

10. Lift the head of mixer, hold the beaters/dough hooks with one hand and press the ejector button firmly down with other hand, remove the beaters/dough hooks.

Note: Remove the beaters/dough hooks only at the 0 setting.

11. The hand mixer can be used separately without the base in position.

12. Do not operate the appliance for other than its intended use.

13. Save these instructions.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Unplug the appliance and wait it completely cool down before cleaning.

Caution: the mixer cannot be immersed in water or other liquid.

2. Wipe over the outside surface of the head and Base with a dampened cloth and polish with a soft dry cloth.

3. Wipe any excess food particles from the power cord.

4. Immerse the mix bowl, beaters and dough hooks in warm soapy water for complete cleaning. Then rinse under running water and wipe dry. The beaters and dough hooks may be placed in the dishwasher.

COOKERY TIPS

1. Refrigerated ingredients, such as butter and eggs, them should be at room temperature before mixing begins. Set these ingredients out ahead of time.

2. To eliminate the possibility of shells or deteriorated-off eggs in your recipe, break eggs into separate container first, then adding to the mixture.
3. Do not over-beat. Be careful that you only mix/blend mixtures until recommended in your recipe. Fold into dry ingredients only until just combined. Always use the low speed.
4. Climatic conditions. Seasonal temperature changes, temperature of ingredients and their texture variation from area to area all play a part in the required mixing time and the results achieved.
5. Always start mixing at lower speed. Gradually increase to the recommended speed as stated in the recipe.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Unplug the appliance and remove the detachable stem.
2. Wash the detachable stem under running water, without the use of abrasive cleaner or detergents. After finishing cleaning the detachable stem, place it upright so that any water which may have got in, can drain out. The stem is dishwashing safe component.

Note: Do not immerse the detachable stem of the blender in water because overtime the lubrication on the bearings may wash away.

3. Wipe the motor unit with a damp cloth. Never immerse it in water for cleaning as electric shock may occur.
4. Dry thoroughly.

Warning: Blades are very sharp, handle with care.

5. Quick cleaning

Between processing tasks, hold the hand-held blender in the cup half filled with water and turn on for a few seconds.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL

You can help protect the environment! Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.

Ishonchli va barakali™