


artel

Ishonchli va barakali™

UZ | RU

TELEVIZOR

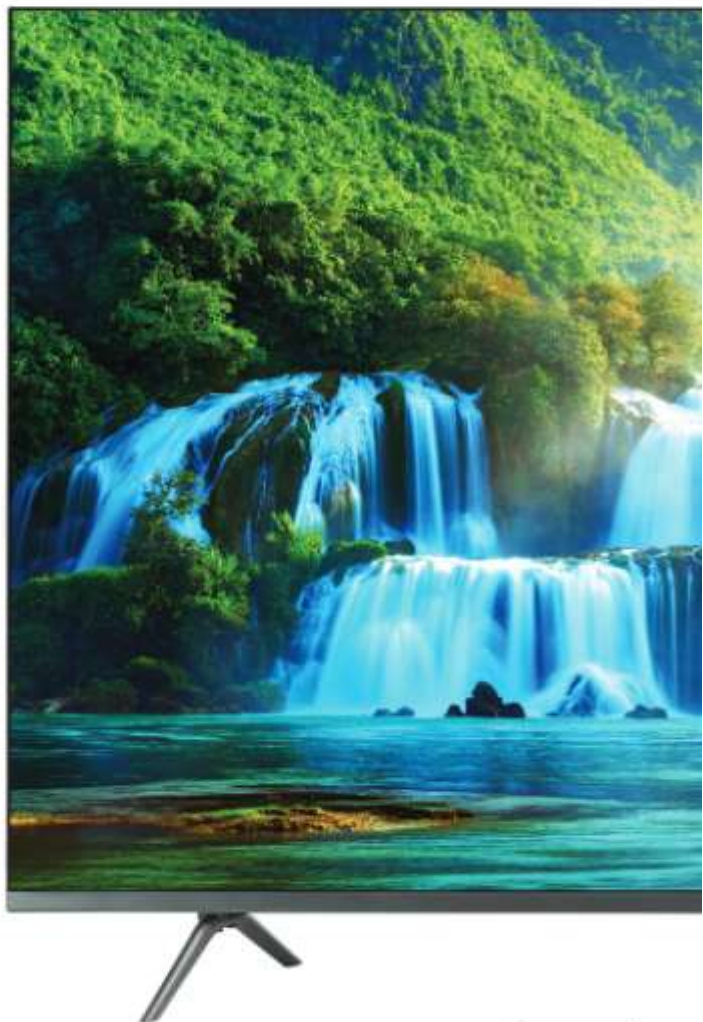

FOYDALANUVCHINING

QO'LLANMASI

A32MH1300

A32MH4300

A32MH5300

A43MF5300

A43MF1300

A43MF3300

A50MF3300



+998 78 148-88-88



@artelelectronics



Mundarija

Xavfsizlik sozlamalari.....	4
Dastlabki sozlamalar.....	5
Kirishlar.....	9
Sozlamalar menusi.....	10
Sozlamalar paneli.....	10
Kanal sozlamalari.....	10
Quvvat.....	12
Kengaytirilgan sozlamalar.....	13
PVR efirni yozib olish.....	14
Sozlamalar.....	14
Tarmoq sozlamalari.....	15
Akkauntlar va Tizimga kirish.....	15
Ilovalar.....	15
Qurilma afzalliklari.....	16
Qurilma haqida.....	16
Sana va vaqt.....	16
Taymer.....	17
Til.....	17
Kirishlar.....	17
Tasvir.....	18
Ovoz.....	18
Xavfsizlik cheklovlari.....	18
Ko'rish qobiliyati zaiflar uchun.....	19
Qayta o'rnatish.....	19
Fayl menejeri.....	19
Rasm.....	20
Kino.....	20
Musiqqa.....	21
Boshqa ma'lumotlar.....	22

KIRISH

Xavfsizlik qoidalari



Xavf belgisi

Yuqori elektr arnishi kuchlanishi haqida foydalanuvchiga eslatma



Ogohlantirish belgisi

Foydalanuvchi tomonidan ko'rsatmalarga muvofiq barcha harakatlar amalga oshirilishi haqida eslatma.

⚠️DIQQAT!

ZARARNI OLDINI OLISH UCHUN, TELEVIZOR ISHDAN CHIQQANDA YOKI ELEKTR TOKI URMASLIGI UCHUN TELEVIZORGA YOMG'IR TUSHMASLIGI ZARUR YOKI NAM MUHITDA ISHLATMANG.

⚡ OGOHLANTIRISH:

- Televizorni va tashqi quvvat ta'minotini hech qachon o'zingiz ochmang, bu elektr toki urishiga olib kelishi, televizorni ishdan chiqqanida olib kelishi va ishlab chiqaruvchining kafolatini bekor qilishi mumkin. Ta'mirlash va xizmat ko'rsatish uchun faqat malakali xizmat ko'rsatish xodimlariga murojaat qiling.
- Televizorni energiya bilan ta'mirlash uchun tegishli xususiyatlarga ega elektr tarmog'idan foydalaning.
- Televizorni faqat tanlangan audio-video komponentlariga va tegishli ulash kabellariga ulang.
- Televizorni to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari, yuqori va past harorat, namlik td sir qilishidan saqlang. Harorat va namlikni keskin o'zgarishlariga yo'l qo'ymang. Televizorni salqin joydan iliq joyga ko'chirish yoki uning aksi bo'lsa, televizor qutisidan olib oching va uni ishlatishdan oldin yuqumdan 1-2 soat kutib turing.
- Televizorga ortiqcha begona qurilmalarni o'rnatmang. Televizorni zarbalar, tebranish va boshqa mexanik ta'sirlardan muhofaza qiling. Esingizda bo'lsin – qurilma ekrani mo'rt bo'lib, hattoarnis kuch bilan zararlanishi mumkin.
- Televizorning orqa tarafidagi ventilyatsiya teshiklarini yopmang va uni qurilmada normal sovutish mumkin bo'lmagan joylarga o'rnatmang. Yaxshiroq shamollatish uchun televizor atrofida kamida 10 sm bo'sh joy qoldirish tavsiya etiladi.
- Televizorni faqat qat'iy, tekis yuzaga o'rnatang, televizorni o'rnatish uchun maxsus jism (podstavka) va yetkazib beruvchi tomonidan kiritilgan ulanish qismlarini ishlatang. Aylanadigan taglik yoki devorga o'rnatilganda, quvvat kabellari tortilganda yetmay qolsa va erkin holatda qolib ketganda elektr tarmog'idan uzulganligiga ishonch hosil qiling.
- Televizorni devorga o'rnatayotganda kronshteyning og'irligi va hajminobatga olgan holda, faqat maxsus vintlardan foydalaning. Agar kerak bo'lsa, malakali xizmat ko'rsatish xodimlariga murojaat qiling.

- Televizorni tozalashda har xil materiallar va arnash birikmalar (alkogol, benzin va boshqalar) ishlatmang. Televizorni tozalash uchun oz miqdorda neytral yuvish vositasidan (aynan televizor yoki monitor ekranlari uchun mo'ljallangan suyuqlik) foydalaning, displeyni tozalash uchun LCD monitor uchun mo'ljallangan quruq yumshoq mato yoki maxsus salftikalardan foydalaning.
- Uzoq vaqt davomida televizordan foydalanmasangiz yoki chaqmoq vaqtiga televizorni tarmoqdan va televizorning antenna kabelidan ajratib oling. Chaqmoq vaqtiga televizor, quvvat simiga yoki antenna kabeliga tegmang!
- Uzoq vaqtdan beri foydalanmayotgan bo'lsangiz, batareyalarni masofadan boshqarish pultidan olib tashlang.
- Televizion tovushni boshqarish maksimal darajasi 1/2 ga o'rnatilganida televizor tomosha qilish tavsiya etiladi. Uzoq vaqt davomida baland ovazli tinglash eshitish qobiliyatini yomonlashishiga olib kelishi mumkin va maksimal tinglash dinamikning ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin.
- Televizor ekranidagi tasvir uzoq vaqt davomida saqlanib qolsa, matrisada qoldiq tasvirlar paydo bo'lishi mumkin. Statik tasvirlarning ta'siri'ga olib keladi.
- Televizorni ishlatish butun ekran maydonini egallaydigan doimiy o'zgaruvchan tasvirni ko'rish tavsiya etiladi.

Ushbu qo'llanmada keltirilgan barcha rasmlar ob'ektlarning sxematik ifodalari bo'lib, ularning haqiqiy ko'rinishidan farq qilishi mumkin.

⚠️DIQQAT!

ELEKTR TOKI URISHI XAVFINI BARTARAF QILISH UCHUN ELEKTR TARMOG'A UZILGAN YOKI SHIKASTLANGAN ELEKTR SIMI BILAN ULAMANG

⚠️DIQQAT!


BATAREYALARNI NOTO'G'RI O'RNATISH ULARNI PORTLASHIGA OLIB KELISHI MUMKIN. BATAREYALARNI BIR XIL YOKI O'XSHASH TURDAGI BATAREYALAR BILAN ALMASHTIRISH KERAK

SERTIFIKATSIYA MA'LUMOTI



Dastlabki sozlamalar


1-Bosqich: Kerakli tilni tanlang.

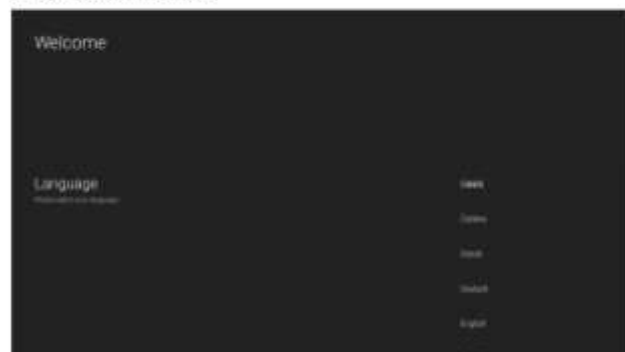


2-Bosqich: Mamlakatni tanlang.




3-Bosqich: Tarmoqqa ulanishni tanlang.

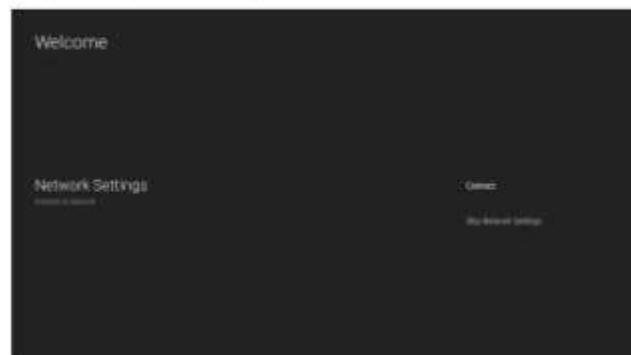

Tarmoqni sozlash uchun ulanishni (Connect) tanlang

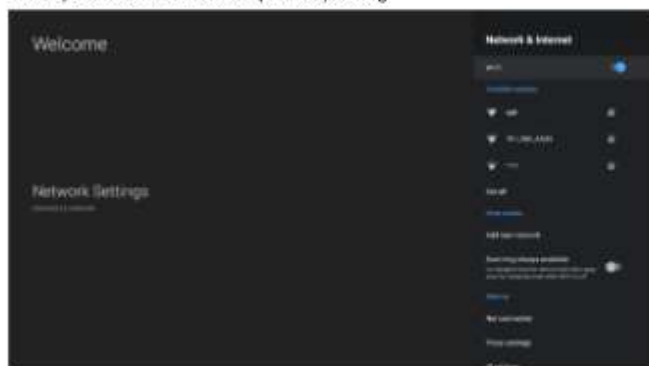

4-Bosqich: Tarmoqqa ulanish tanlangandan so'ng parol kiritishga o'ting.

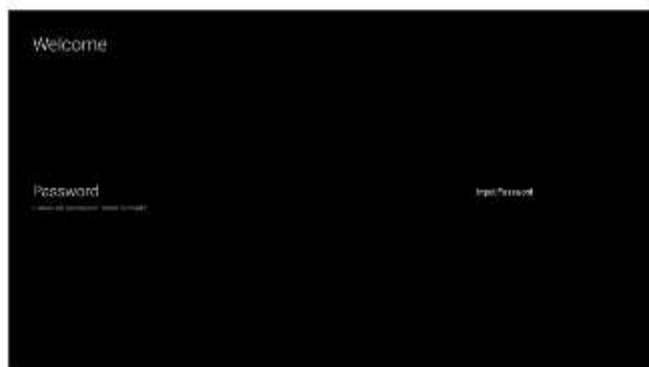

5-Bosqich: Parolingizni kiriting.



6-Bosqich: Parolni qayta tasdiqlang.




7-Bosqich: Uy rejimini "HOME" ni tanlang.



8-Bosqich: Kirish manbaini tanlang.




9-Bosqich: Kanallarni sozlash.

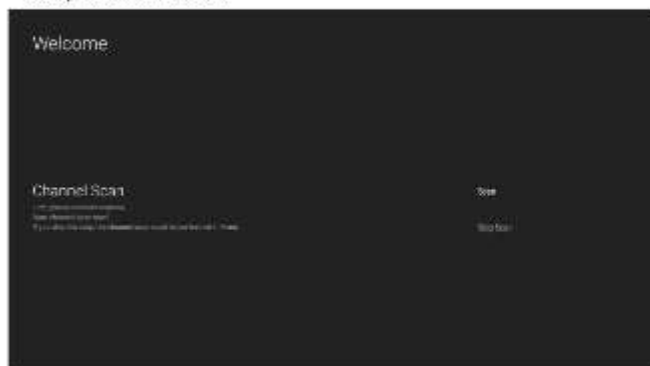


10-Bosqich: Kanallar sozlash jarayoni.




11-Bosqich: Dastlabki sozlamalar tugatildi.

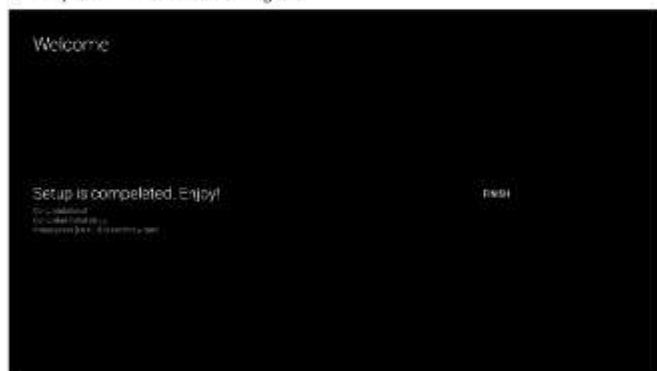

12-Bosqich: Qabul qilish tugmasini bosing.

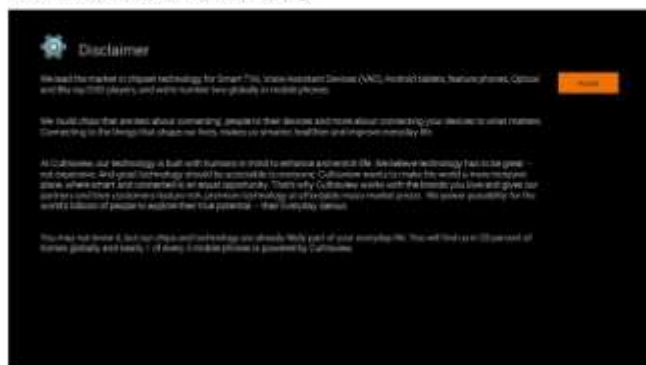


Bosh sahifa:

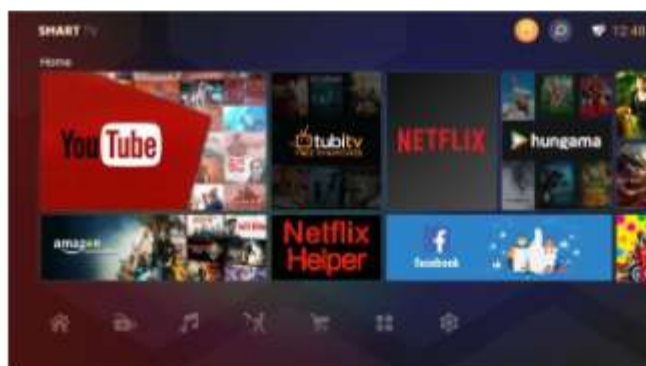


Kirishlar


Kirish manbasini tanlash uchun Source tugmasini bosing.

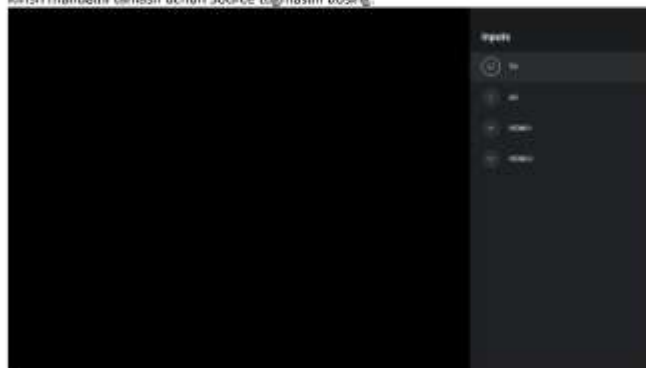

Kirish manbasini tanlash uchun yuqoriga/pastga tugmasini bosing, tanlash uchun OK tugmasini bosing.

Sozlamalar menyusi

Kanallar paneli. Sozlamalarga kirish uchun  tugmasini bosing.

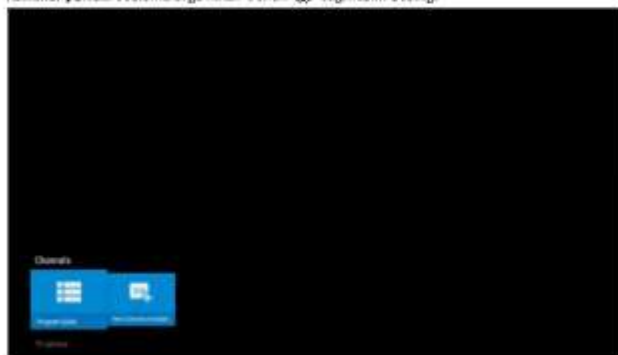


Foydalanuvchilarga dastur ro'yxati ma'lumotlarini ko'rish, shu jumladan kanal dasturlari va dasturlardafiltirlash operatsiyalari kabi batafsil ma'lumotlarni ko'rish imkonini beradi.


Sozlamalar paneli




Kanal sozlamalari

Kanal sozlamalariga kirish uchun "Channels" tanlang.

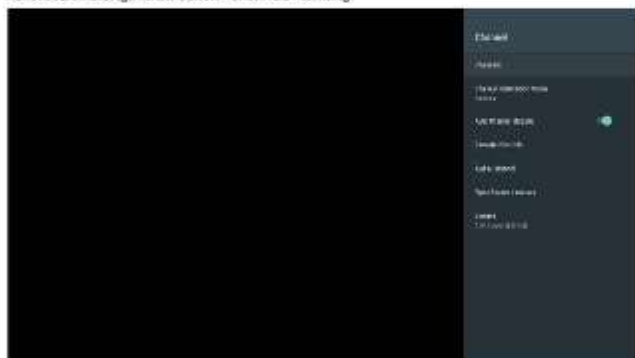


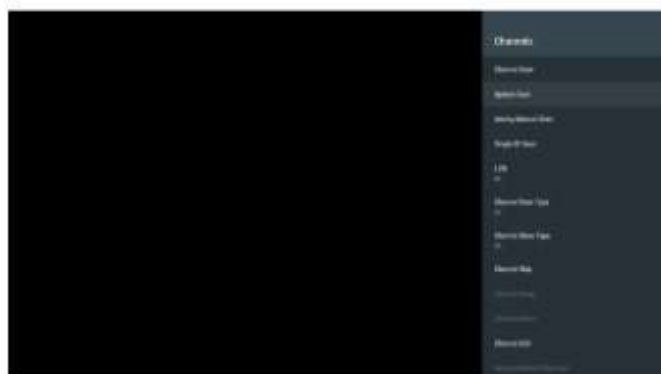

Funksiya tavsifi:
Kanal sozlash uchun
LCN ni o'chiring va
Channel Scan ni tanlang.
Kanal sozlash jarayoni,
Raqamli va Analog kanallar
statusi haqida ma'lumot.

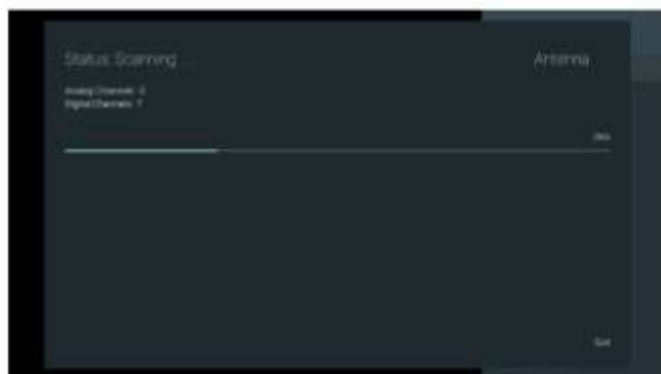


Analog qo'lda skanerlash:

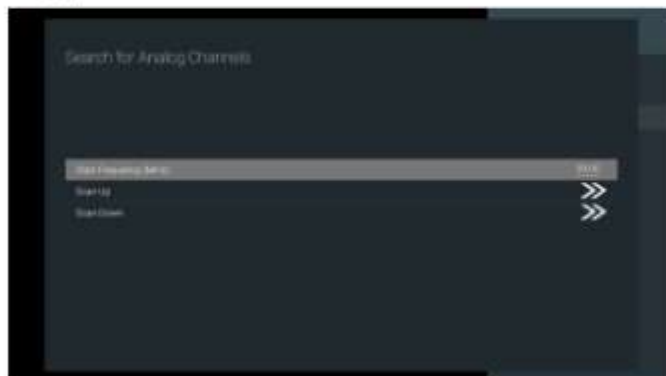


Analog kanallarni sozlash
uchun yuqoriga yoki pastga
izlash tanlanadi.

Ota-ona nazorati PIN-kodni kiritish:

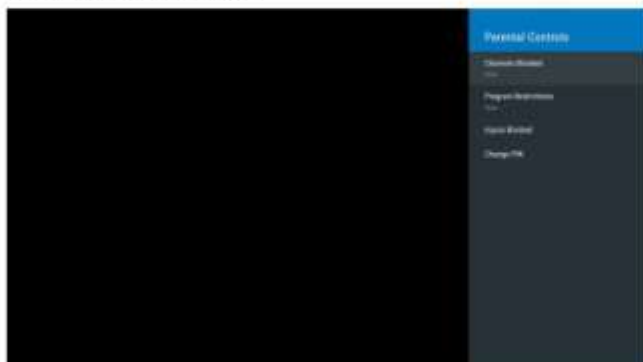


Tanlangan dasturni bloklash. Agar hammasini bloklash tanlansa, barcha dasturlar bloklanadi.

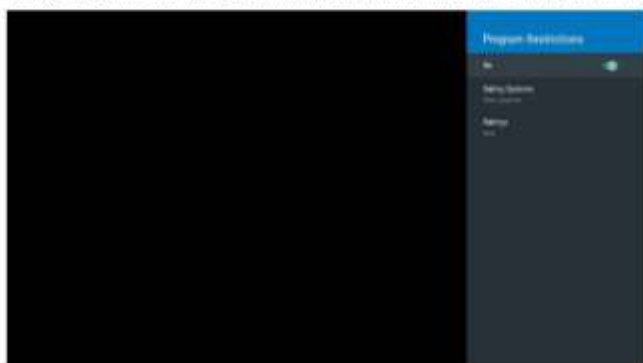

Quvvat


Quvvat "Power" tanlansa quyidagi interfeysga o'tadi:

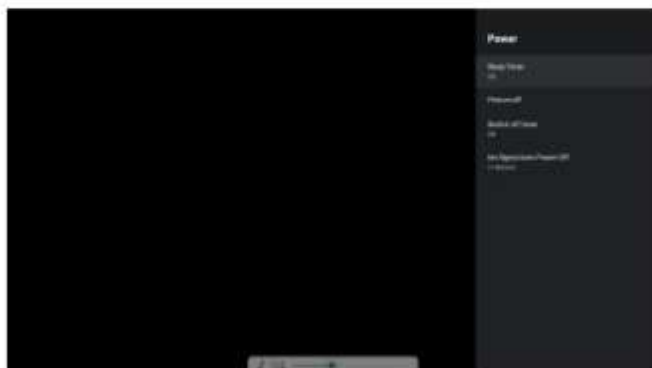

Quvvat bo'limida Uyquq taymeri, Tasviri o'chirib qo'yish va signal bo'lmaganda avtomatik o'chirish funksiyalari mavjud.

Kengaytirilgan sozlamalar

Kengaytirilgan sozlamalar "Advanced Options"

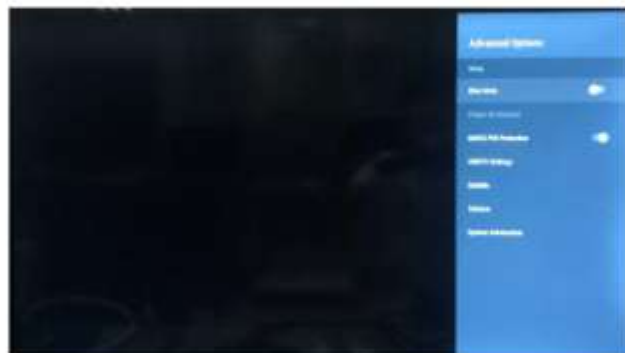


"Advanced Options" Subtitrlar, Telematn, Tizim haqida ma'lumot, HBBTV sozlamalari.

HBBTV tanlansa quyidagi interfeysga o'tadi:



Subtitrlar tanlansa quyidagi interfeysga o'tadi: Raqamli subtitrlar tilini o'zgartirish Ingliz/Rus va x.k

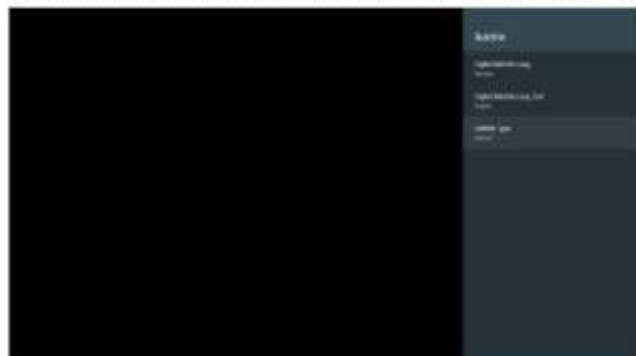

Telematn tanlansa quyidagi interfeysga o'tadi: Raqamli telematn tilini o'zgartirish Ingliz/Rus



PVR efirni yozib olish paneli

Yozib olish ro'yhati, Qurilma ma'lumotlari, Jadval ro'yhati, Vaqtni almashtirish kabilardan foydalanish mumkin



Sozlamalar

Bosh sahifadagi sozlamalardan foydalanib quyidagi amallarni bajarishingiz mumkin:



Tarmoq sozlamalari


Tarmoq sozlamalariga kirib WiFi simsiz internet tarmog'iga ulanishingiz mumkin.



Simsiz tarmoqqa ulanish uchun kerakli WiFi ni tanlang va tarmoqqa ulanish uchun tegishli parolni kiriting. Yangi tarmoq qo'shish imkoniyati ham mavjud.


Akkaunt

Yangi akkaunt qo'shish yoki mavjud bo'lgan akkauntlardan birini tanlash mumkin.

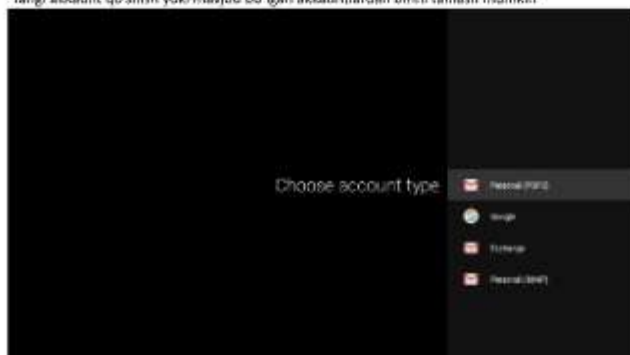


Ilovalar


Ilovalar interfeysi: Barcha o'rnatilgan ilovalar shu oynada mavjud.

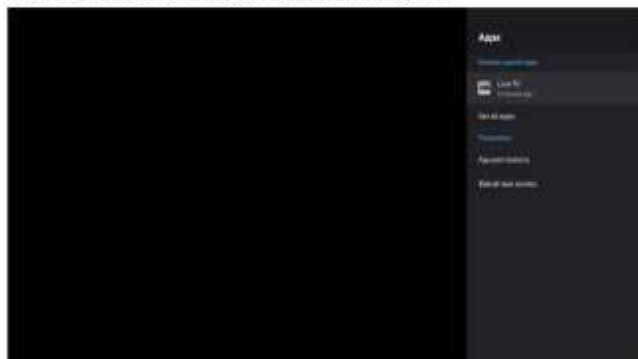

Qurilma afzalliklari

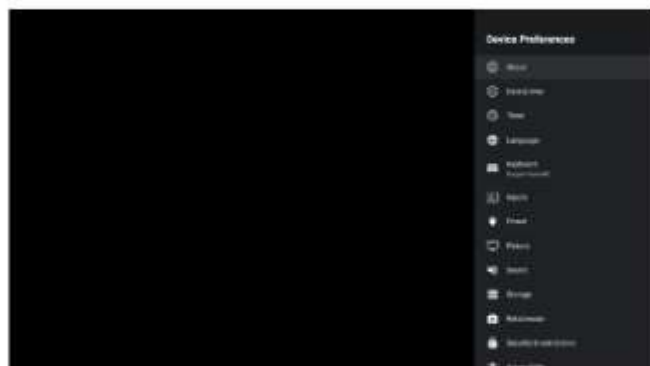


Qurilma haqida ma'lumot

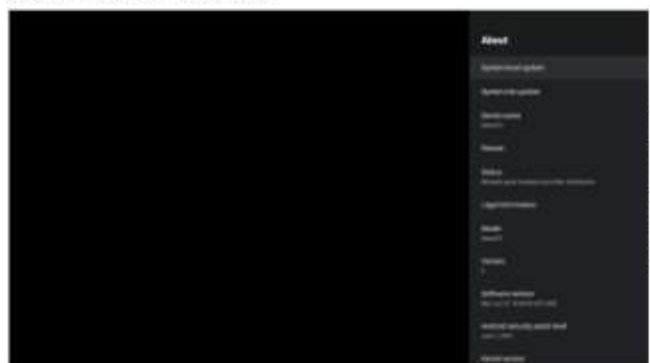

Qurilma haqida ma'lumotni quyidagi tasvirda ko'rsatilganidek ko'rishingiz mumkin:

Sozlamalar → Qurilma afzalliklari.
Qurilmaning IP manzili,
MAC manzili va litsenziyalari haqida
ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin.

Sana va vaqt

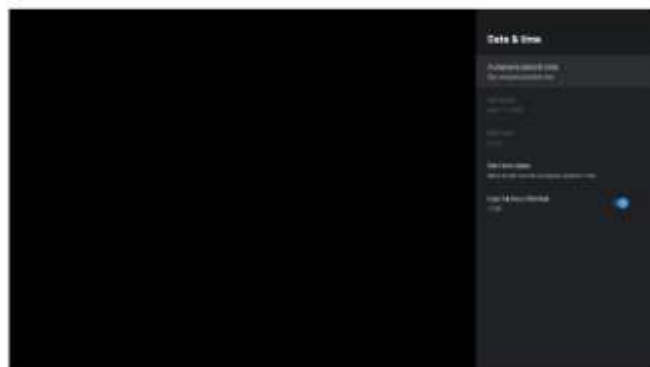

Sana va vaqtni to'g'ri belgilashni ushbu oyna orqali amalga oshiring:

Sana va vaqtni avtomatik sozlash (internet tarmog'i orqali);

Sanani o'rnatish; Vaqtni o'rnatish;

Vaqt mintaqasini tanlash;

Vaqt formatini belgilash;


Taymer

Mahsulotni avtomatik tarzda o'chirish/ishga tushirish taymerini belgilash.




Til

Kerakli tilni belgilang va tilni tanlash uchun OK tugmasini bosing

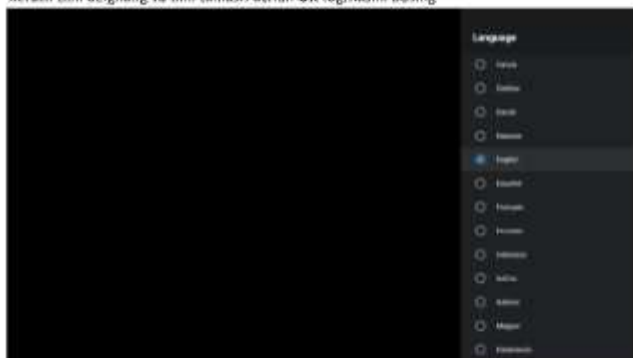


Kirishlar

Kerakli kirishni tanlashingiz mumkin yoki kirishlarni boshqarish imkoniyati mavjud.

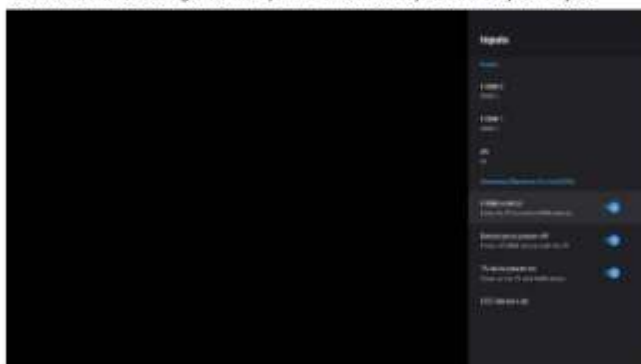

Tasvir

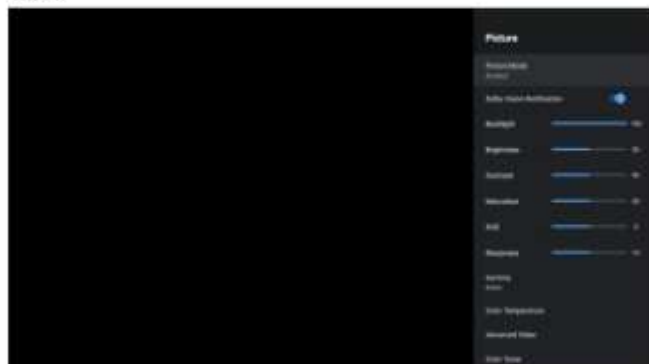


Tasvir turini tanlash, sozlamalarni amalga oshirish mumkin. Masalan: Standart, Dinamik, Kino, Sport va Foydalanuvchi **Maxsus eslatma.**

Tasvirni o'zgartirish foydalanuvchi rejimida o'rnatiladi.

Foydalanuvchi kontrast, yorug'lik va aniqlik kabilarni sozlash mumkin

Ovoz

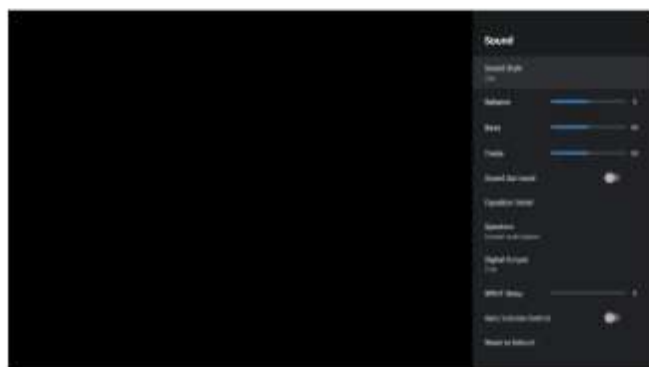


Ovoz turini tanlash, sozlamalarni amalga oshirish mumkin: Standart, Musiq, Kino, Sport va Foydalanuvchi tanlash mumkin.

Maxsus eslatma.

Ovoz o'zgartirish foydalanuvchi rejimida o'zgartiriladi: balans,

bass kabi qiymatlarni sozlashi mumkin.

Xavfsizlik cheklavlari

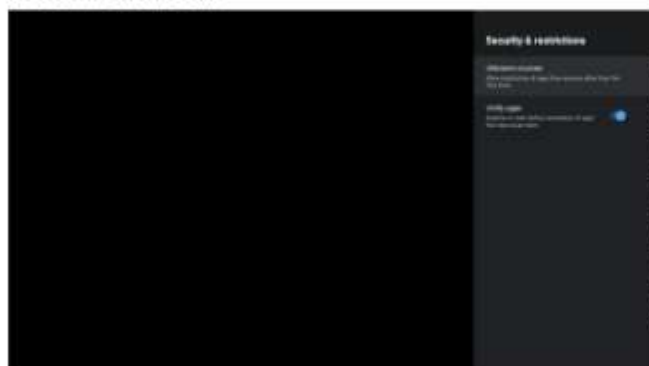

Quyidagi tasvirda ko'rsatilgandek sozlamalarini ko'rishingiz mumkin:

Sozlamalar → Qurilma afzalliklari → Xavfsizlik cheklavlari.

Funksiya tavsifi:


Marketdan boshqa manbadan

ilova o'rnatishga ruxsat berish;

Xavfli bo'lgan ilovalarni o'rnatishdan


oldin ruxsat so'rash;

Ko'rish qobiliyati zaiflar uchun

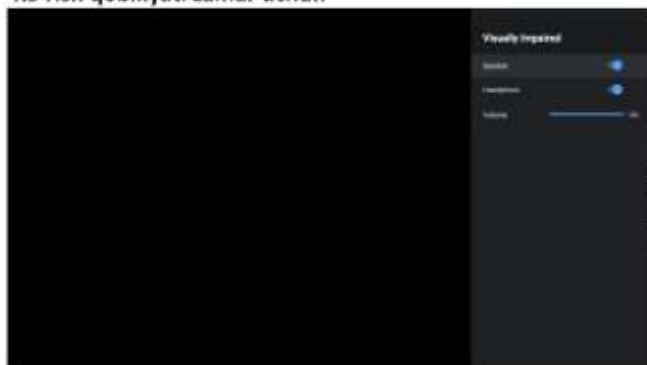

Ko'rish qobiliyati zaiflar uchun quyidagi tasvirda ko'rsatilganidek sozlamalarni ko'rishingiz mumkin: Sozlamalar → Ko'rish qobiliyati zaiflar uchun

Qayta o'rnatish

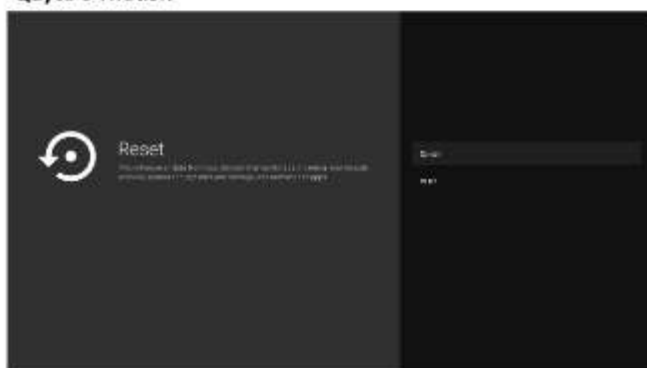

Quyidagi tasvirda ko'rsatilganidek sozlamalarni ko'rishingiz mumkin: Sozlama → qayta o'rnatish. **ESLATMA!** Qayta o'rnatishni tanlash orqali siz barcha o'rnatilgan sozlama va ma'lumotlarni o'chirib tashlaysiz

Fayl menejeri



Fayl menejeri sahifasiga kirish uchun quyida ko'rsatilganidek yuqori o'ng burchakdagi USB belgisini bosing. USB dagi fayl tarkibini ko'rish uchun quyida ko'rsatilganidek barcha fayllar papkasini tanlang

Rasm



Quyida ko'rsatilganidek rasmni tanlab **OK** tugmasini bosing. Keyingi rasmga o'tkazish uchun o'ng/chap ko'rsatgichni tanlang

Piktogramma tavsifi:

- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | Rasm haqida ma'lumot |  | Oldingi rasm |
|  | Kattalashtirish |  | Faollashtirish |
|  | Kichiklashtirish |  | Keyingi rasm |
|  | Rasmlar ro'yxati |  | Soat yo'nalishi bo'yicha 90 daraja aylantirish |
|  | Soat yo'nalishiga qarshi 90 daraja aylantirish | | |

Kino

Quyidagi ko'rsatilganidek videoni ijro etish interfeysiga kirish uchun video faylni bosing, kursorni siljitish uchun chap va o'ng tugmalarini bosing va ko'rsatmalarga muvofiq turli operatsiyalarni bajarang

Piktogramma tavsifi:

- | | | | |
|---|---------------------------|---|---|
|  | Oldingi kino |  | Format 4:3 / 16:9 / Avtomatik |
|  | Orqaga o'tkazish |  | Sozlamalar |
|  | Faollashtirish yoki pauza |  | Takror ijro etish sozlamalari |
|  | Oldinga o'tkazish |  | Boshlash vaqtini belgilash |
|  | Keyingi qo'shiq |  | Ijro rejimini o'rnatish: tasodifiy/barcha/to'liq ro'yxat/ faqat bitta |
|  | Video haqida ma'lumot |  | Playlist |
|  | Tasvirni sozlash | | |

Musiq



Quyida ko'rsatilganidek musiqa tinglash uchun musiqa faylini tanlang. Kursorni siljittish uchun chap va o'ng tugmalarni bosing.

Piktogramma tavsifi:



Oldingi qo'shiq



Musiq haqida ma'lumot



Orqaga o'tkazish



Boshlash vaqtini belgilash



Faollashtirish yoki pauza



Ijro rejimini o'rnatish: tasodifiy/barcha/to'liq ro'yhat/ faqat bitta



Oldinga o'tkazish



Playlist



Keyingi qo'shiq

BOSHQA MA'LUMOTLAR



XAVFSIZ UTILIZATSIYA QILISH

Sizning qurilmangiz yuqori sifatli materiallardan va butlovchi qismlardan ibtib chiqilgan, ulamni utilizatsiya qilish va qayta ishltilishi mumkin.
Elektr va elektrlanish mahsulotlarni alohida yig'ich uchun mahalliy tizim bilan tanishing.
Mahalliy qoidalarga rioya qiling!



OGOHLANTIRISH: NOTO'G'RI ISHLATILGAN BQ'LLAR, EKSRANING ISHLATILISHINI SAFTI MAVJUD. BASHIDA KO'RSATILGANDEK, UNI CHEKKEKIDAN ISHTILAS BQ' TIRISH TAYYINLA ETILADI.



Ishlab chiqaruvchi oldindan ogohlantirmasdan mahsulotni loyihalash va jilozlashda o'z'artirish kiritish huquqini o'zida qoldiradi.

Ishlab chiqarilgan davlat nomi: O'zbekiston

Mijozlarni qo'llab quvvatlash markazi: +998 78 148-88-88.

Ishlab chiqarilgan sanasi: Ma'lumotni mahsulot yorlig'ida ko'rishingiz mumkin.

Elektr energiya samaradorligi yorlig'i: Elektr energiya samaradorligi haqidagi ma'lumot yorlig'i ushbu jilozga birlashtirilgan.

Mahsulot bilan birga taqdim etilgan energiya iste'moli haqidagi ma'lumotlar har bir mamlakat qoidalarga muvofiq belgilanadi.

Mahsulot haqida ma'lumot

Ushbu mahsulotlar, energiya samardorligi sinovidan 220 Vli kuchlanishda tekshirilgan

Elektr qurilma rusumi	Energiya samaradorlik turi	Kutish holatida elektr quvvati iste'moli (W)	O'chiq holatda elektr quvvati iste'moli (W)	Quvvat Koeffitsienti (COS)
A32MH1300	A	0,5	Mavjud emas	0,56
A32MH4300	A	0,5	Mavjud emas	0,64
A32MH5300	A	0,5	Mavjud emas	0,64
A43MF5300	A	0,5	Mavjud emas	0,64
A43MF1300	A+	0,5	Mavjud emas	0,63
A43MF3300	A	0,5	Mavjud emas	0,58
A50MF3300	A	0,5	Mavjud emas	0,60

Qo'shimcha ma'lumotga ega bo'lish uchun QR kodni Skanerlang va boshqa tillardagi qo'llanmalardan foydalaning.

QR



Ishonchli va barakali ™

artel

RU

Надёжно и выгодно™

ТЕЛЕВИЗОР

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

A32MH1300

A32MH4300

A32MH5300

A43MF5300

A43MF1300

A43MF3300

A50MF3300



СЕРВИС | ЗАПЧАСТИ | АКСЕССУАРЫ



@artelelectronics



Содержание

Меры предосторожности.....	3
Первоначальная настройка.....	4
Разъемы.....	8
Меню настроек.....	9
Панель настроек.....	9
Настройки канала.....	9
Мощность.....	11
Расширенные настройки.....	12
PVR запись эфира.....	13
Настройки.....	13
Настройки сети.....	14
Учетные записи и вход.....	14
Программы.....	14
Настройки устройства.....	15
О программе.....	15
Дата и время.....	15
Таймер.....	16
Язык.....	16
Входы.....	16
Изображение.....	17
Звук.....	17
Ограничения безопасности.....	17
Для слабовидящих.....	18
Сброс.....	18
Файловый менеджер.....	18
Фото.....	19
Кино.....	19
Музыка.....	20
Другая информация.....	20

ВВЕДЕНИЕ

Инструкция по мерам безопасности



Символ опасности

Напоминание пользователю о высоком напряжении

▲ ВНИМАНИЕ!

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗГОРАНИЯ УСТРОЙСТВА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ УСТРОЙСТВА ПОД ДОЖДЬ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЕГО В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ.

◆ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Сохраните его для использования в будущем.
- Никогда самостоятельно не вскрывайте устройство и внешний блок питания, это может стать причиной поражения электрическим током, привести к выводу устройства из строя и аннулирует гарантийные обязательства производителя. Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь только к квалифицированным специалистам.
- Для электропитания устройства используйте электросеть с надлежащими характеристиками.
- Подключайте устройство только к предназначенным для этого аудиовидеокomпонентам и предназначенными для этого соединительными кабелями.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, низких и высоких температур, повышенной влажности. Избегайте резких перепадов температуры и влажности. При перемещении устройства из прохладного помещения в теплое и наоборот распакуйте устройство перед началом эксплуатации и подождите 1–2 часа, не включая его.
- Не устанавливайте на устройство посторонние предметы. Оберегайте устройство от ударов, падений, вибрации и иных механических воздействий. Помните – экран устройства хрупок и может быть поврежден даже незначительным усилием.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия на задней панели устройства и не устанавливайте его в местах, где нормальное охлаждение устройства во время работы невозможно. Рекомендуем оставлять не менее 10 см свободного пространства вокруг устройства для лучшей вентиляции.
- Устанавливайте устройство только на твердой ровной поверхности; используйте подставку и набор крепежных элементов, входящих в комплект поставки. При установке на вращающемся основании или кронштейне следите, чтобы кабель питания не натягивался и оставался свободен для доступа на случай необходимости быстрого отключения кабеля питания от сети электропитания. Штепсельная вилка должна оставаться легкодоступной на случай необходимости быстрого отключения от сети электропитания.
- При монтаже устройства на стену используйте только специальные крепления и кронштейны, учитывая вес и размер устройства, во избежание получения травм и



Символ предупреждения

Напоминание пользователю о проведении всех действий в соответствии с инструкцией.

повреждения устройства. В случае необходимости обратитесь к квалифицированным специалистам.

- Не используйте при чистке устройства абразивные материалы и органические соединения (алкоголь, бензин и т.д.). Для чистки корпуса устройства допускается использование небольшого количества нейтрального моющего средства, для чистки экрана используйте сухую мягкую ткань или специальные салфетки, предназначенные для LCD-мониторов.
- Отключайте устройство от сети электропитания и от кабеля телевизионной антенны, если не собираетесь пользоваться им длительное время, или перед грозой. Не прикасайтесь во время гроз к устройству, сетевому шнуру или кабелю антенны!
- Вынимайте батарейки из пульта дистанционного управления, если не собираетесь пользоваться им длительное время.
- Просмотр телепередач рекомендуется проводить при положении регулятора громкости телевизора не более 1/2 от максимального уровня. Длительное прослушивание на более высоком уровне громкости может привести к ухудшению слуха, а на максимальной – к выводу из строя громкоговорителя.
- Если в течение длительного времени изображение на экране телевизора остается неподвижным, то на матрице могут возникнуть остаточные изображения, т.н. эффект статичных изображений.
- Использование телевизора предполагает просмотр постоянно меняющегося изображения, занимающего всю площадь экрана.

Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

▲ ВНИМАНИЕ!

Для предотвращения опасности поражения электрическим током не подключать к сети электропитания со снятой решеткой

▲ ВНИМАНИЕ!

При неправильной установке батарей возможен взрыв. Батарей заменять батарейками того же или аналогичного типа

Первоначальная настройка


Шаг 1: При первом включении системы отображается следующее меню выбора языка.




Шаг 2: Войдите в интерфейс выбора страны.



Шаг 3: Выберите подключение и сеть.

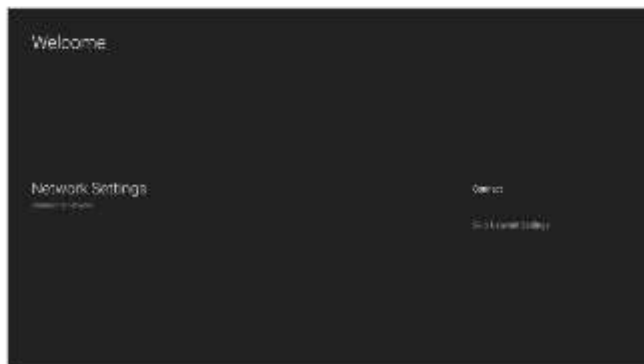

Выберите (Connect) подключение для настройки сети

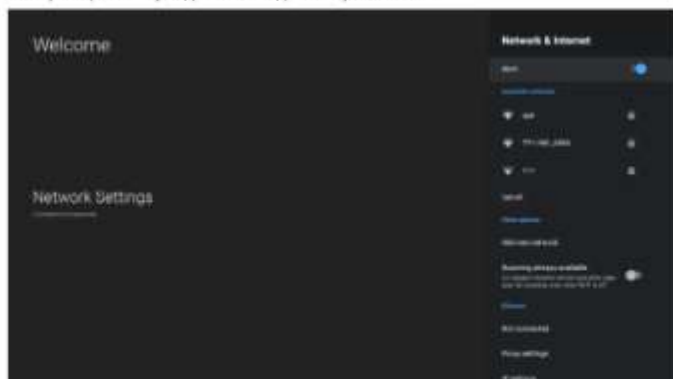

Шаг 4: После выбора подключения к сети Переходим к вводу пароля.




Шаг 5: введите свой пароль.




Шаг 6: повторно подтвердите пароль.




Шаг 7: Выберите домашний режим "HOME".

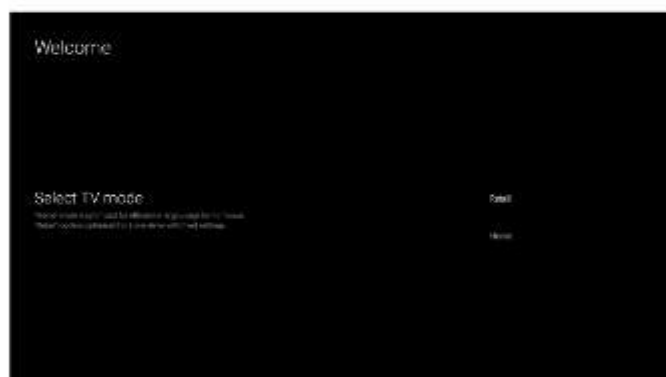

Шаг 8: Выберите источник доступа.

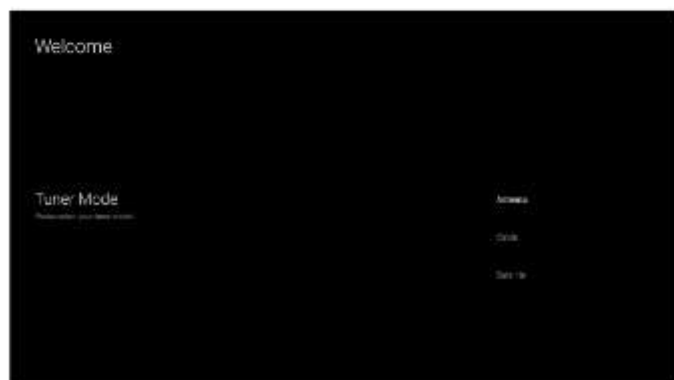


Шаг 9: Настройка каналов.

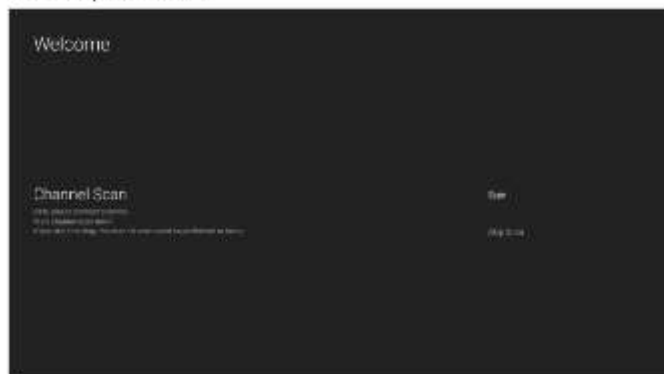

Шаг 10: Процесс настройки каналов.




Шаг 11: Начальные настройки завершены.

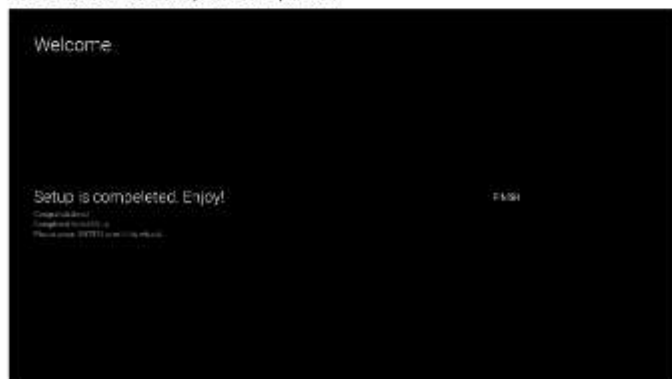

Шаг 12: нажмите кнопку "Принять".




Домашняя страница:

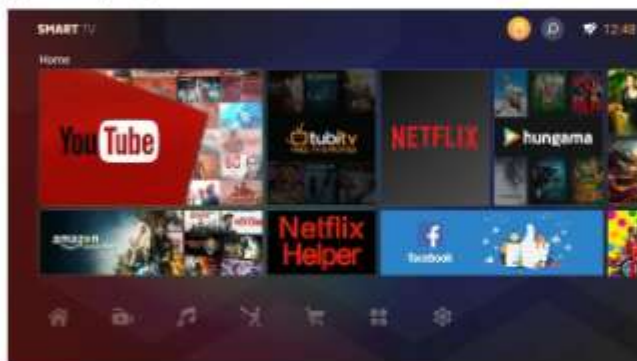


Разъемы


Нажмите кнопку "Source", чтобы выбрать источник ввода.

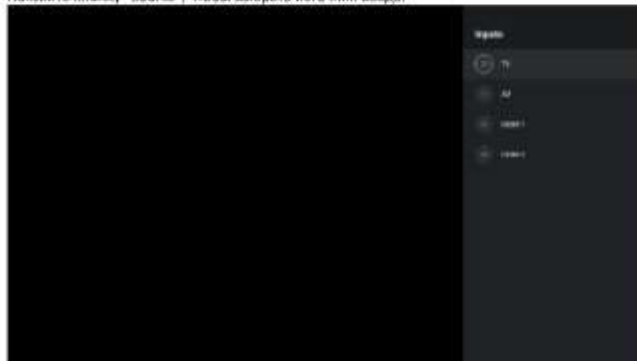

Нажмите кнопку "вверх" / "вниз", чтобы выбрать источник ввода, нажмите "OK", чтобы выбрать его.

Меню настроек

Панель каналов. Нажмите кнопку  чтобы получить доступ к настройкам.

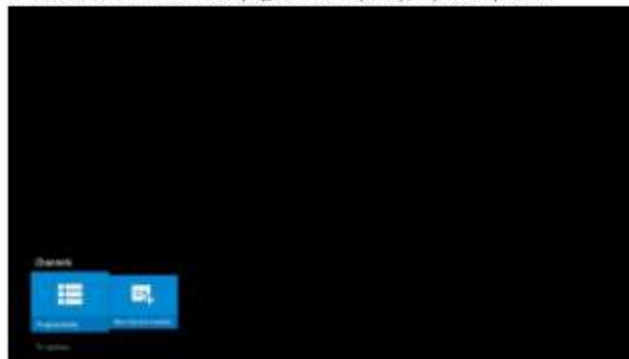


Он позволяет пользователям просматривать информацию о списке приложений, включая подробную информацию, такую как каналы и операции фильтрации в приложениях.


Панель настроек




Настройки канала

Выберите "Channels", чтобы получить доступ к настройкам канала.

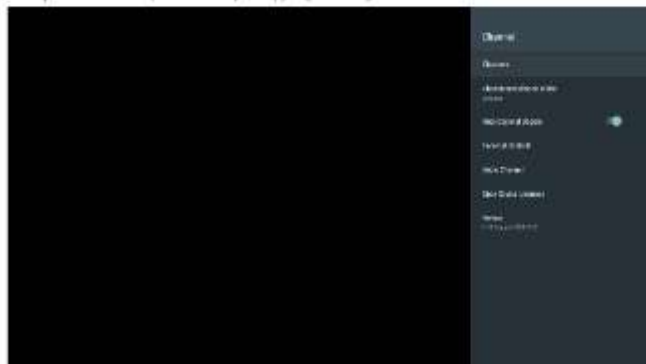


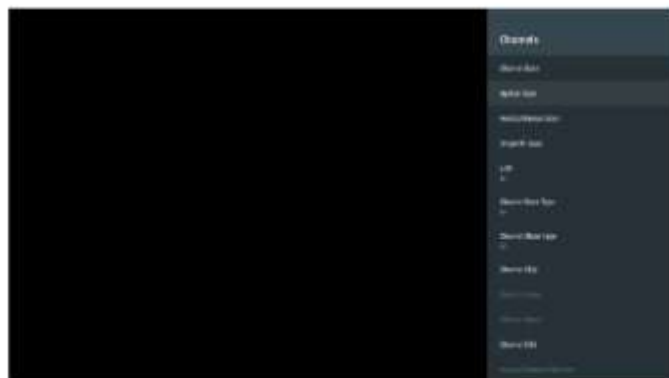

Описание функции: для настройки канала отключите LCN и выберите Channel Scan. Информация о процессе настройки канала, состоянии цифровых и аналоговых каналов.

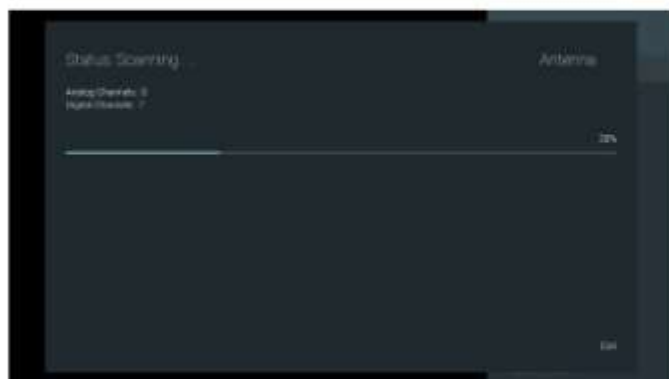


Аналоговое ручное сканирование:

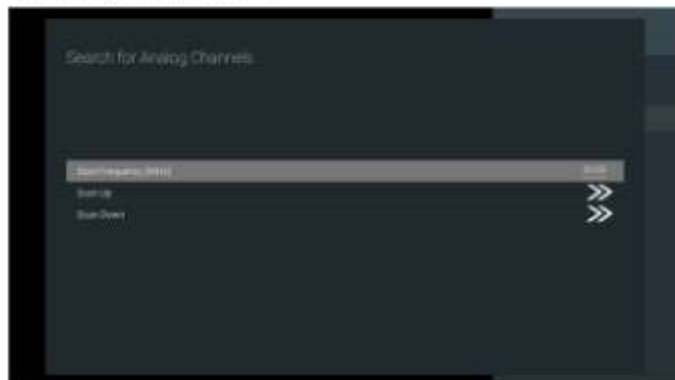


Вверх или вниз для настройки аналоговых каналов выбирается поиск.

Родительский контроль. Ввод PIN-кода:

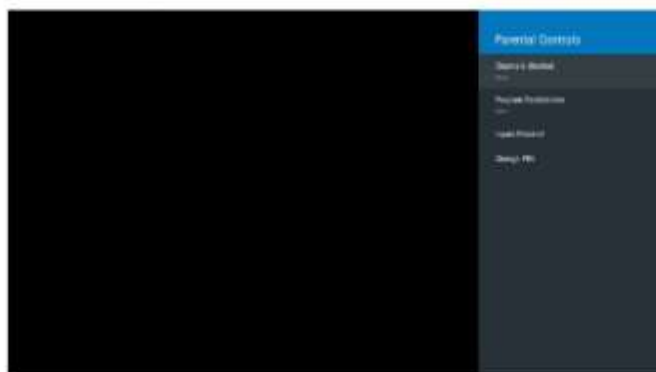


Блокировка выбранного приложения. Если выбрано заблокировать все, все приложения будут заблокированы.

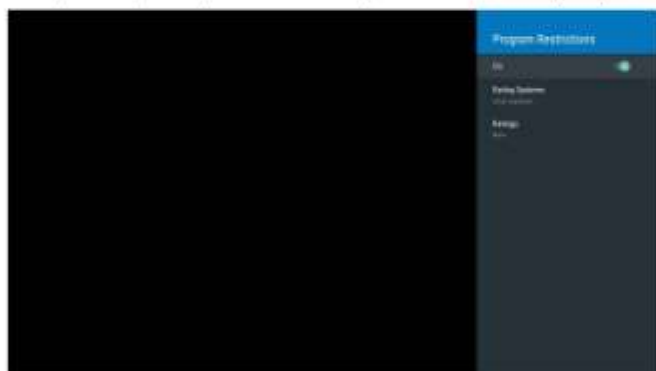

Мощность


При нажатии на "Power" вы перейдете к следующему интерфейсу:

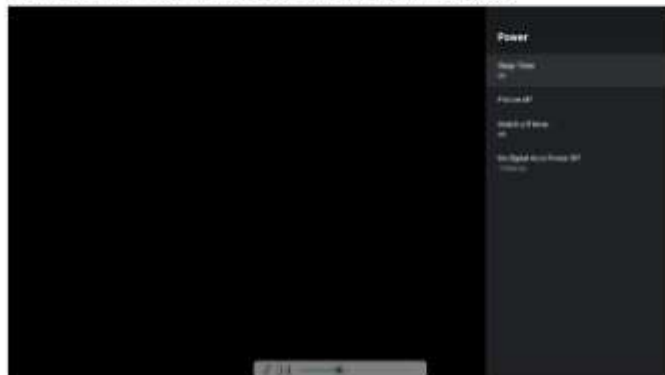

в разделе **Мощность** есть таймер сна, отключение изображений и автоматическое отключение при отсутствии будильника.

Расширенные настройки

Нажав на Дополнительные параметры, вы перейдете к следующему интерфейсу:

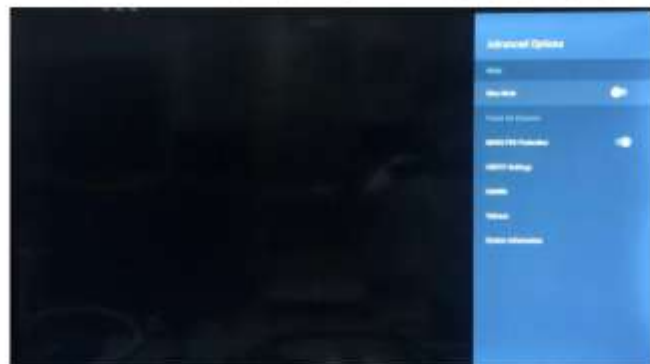

"Дополнительные параметры" - субтитры, Телематика, информация о системе, настройки NBSTV. При выборе NBSTV переключается на следующий интерфейс:



Выбор субтитров происходит в следующем интерфейсе: изменить язык цифровых субтитров на английский/русский и т. д.




Выбор Телетекст переходит к следующему интерфейсу:
изменить язык цифрового телематического английского/русского



Панель записи трансляции PVR

Список записей, информация об устройстве, список расписаний, переключение времени могут быть использованы

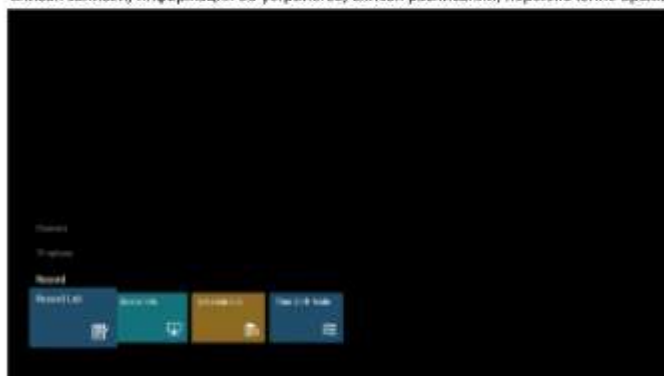

Настройки

Щелкните значок настроек на главной странице, и появится страница настроек, как показано ниже:



Настройки сети


Вы можете подключиться к беспроводной сети интернет WIFI, зайдя в настройки сети



Для подключения к беспроводной сети выберите нужный WIFI и подключитесь к сети и введите соответствующий пароль для подключения. Возможность добавить новую сеть также доступно.


Учетные записи и вход

Можно добавить новую учетную запись или выбрать одну из существующих учетных записей

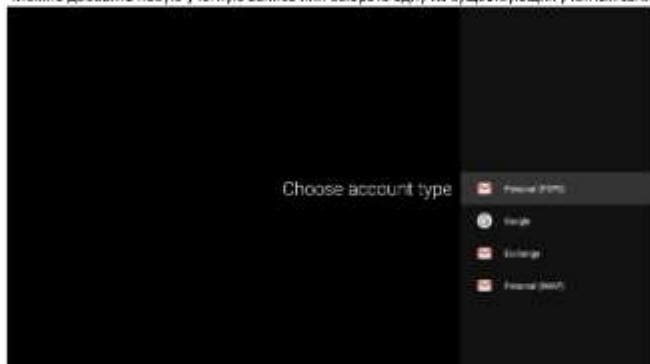


Программы


Все установленные приложения доступны в этом окне

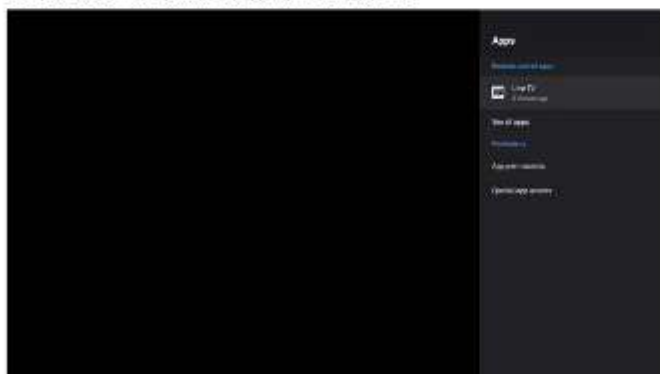

Настройки устройства

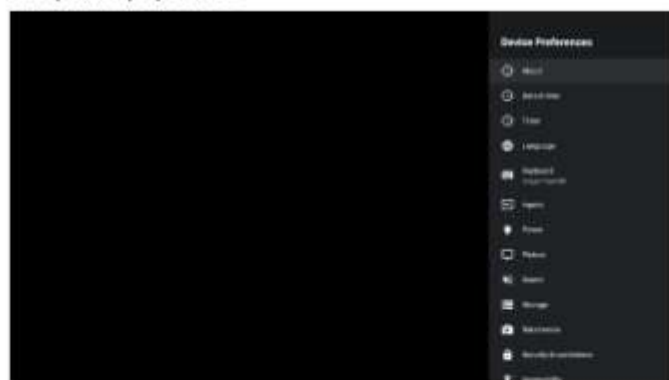


О программе

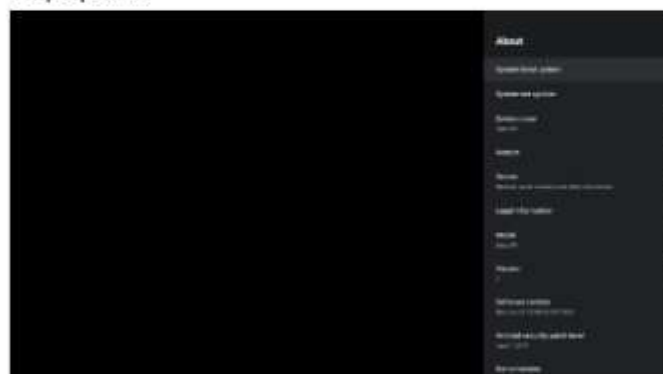

Нижче приведена інформація про пристрій як показано на рисунку, можливо: Настройки → Настройки Устройства. IP-адрес пристрою, О MAC-адресе и лицензиях вы можете получить информацию.

Дата и время

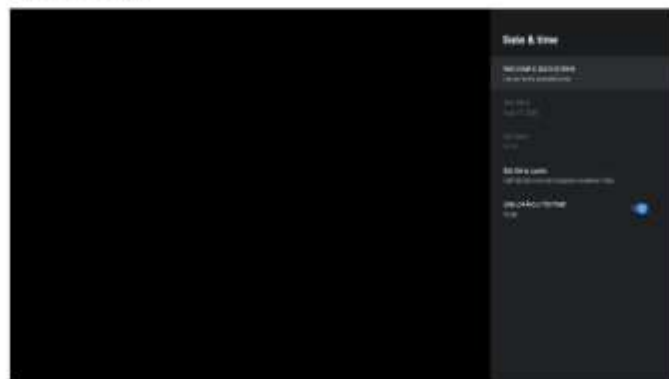

Як правильно встановити дату і час реалізуйте через це вікно: Автоматическая настройка даты и времени (Через интернет); Установить дату; установить время; Выбор часового пояса; Настройка формата времени;


Таймер

Установка таймера автоматического выключения/запуска продукта.




Язык

Укажите нужный язык и нажмите кнопку ОК, чтобы выбрать язык

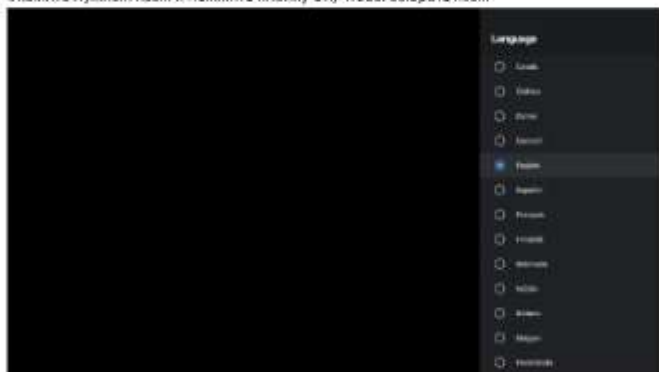

Входы

Вы можете выбрать желаемый вход или иметь возможность управлять входами.

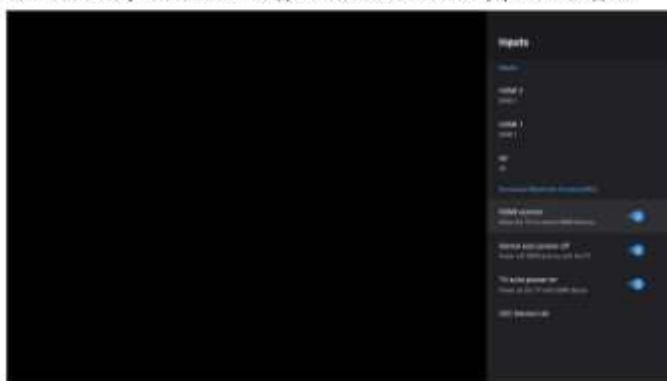


Изображение



Выбор типа изображения, настройки можно сделать. Например: Стандартный, Динамический, Кино, спорт и пользователь

Особое примечание. Изменение изображения пользователя устанавливается в режиме: Пользовательский контраст, освещение и точность может быть настроена как

Звук

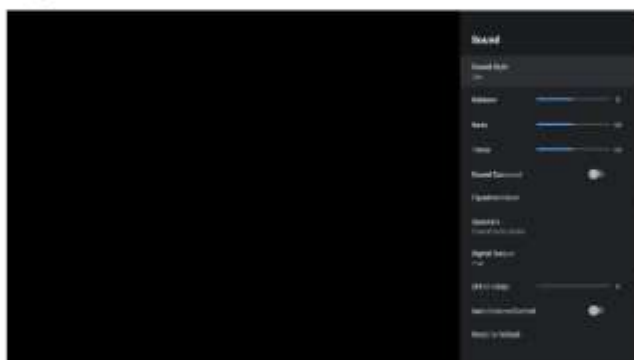

Есть возможность выбора типа звука, настройки: Стандарт, Музыка, Кино, Спорт и пользователь

Особое примечание.

Изменение звука происходит в пользовательском режиме: он может настраивать такие значения, как баланс, бас.

Ограничения безопасности




Вы можете увидеть настройки, как показано на рисунке ниже:

Настройки → Настройки Устройства → ограничения безопасности.


Описание функции: разрешить маркету устанавливать приложения из другого источника; запросить разрешение перед установкой небезопасных приложений;

Для слабовидящих

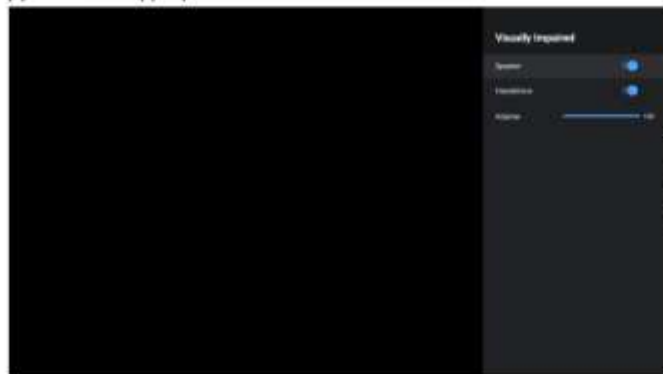

Для слабовидящих вы можете увидеть настройки, как показано на рисунке ниже:
Настройки → для слабовидящих

Сброс настроек

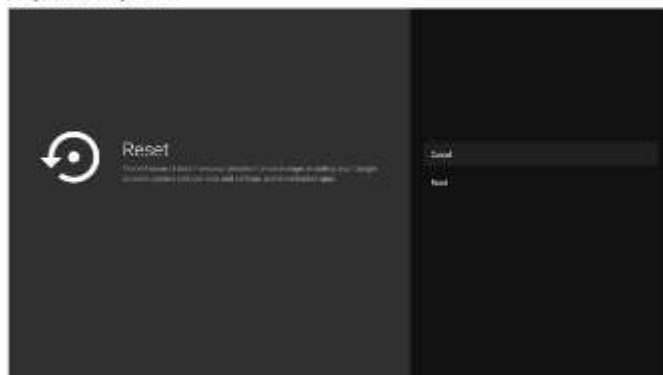


Вы можете увидеть настройки, как показано на рисунке ниже:
Настройка → Настройки устройства → Сброс настроек.
Примечание! Выбрав переустановку, вы удалите все установленные настройки и данные

Файловый менеджер



Нажмите значок USB в правом верхнем углу, как показано ниже, чтобы перейти на страницу файлового менеджера. Чтобы просмотреть содержимое файлана USB, выберите папку "все файлы", как показано ниже

Фото

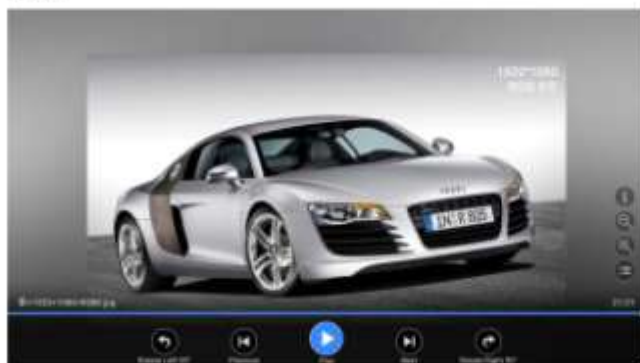

Нажмите ОК, выберите изображение, как показано ниже. Выберите указатель вправо/влево, чтобы переместить его на следующее изображение

Описание иконок:

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | Информация об изображении | | Предыдущее изображение |
| | Увеличение | | Активация |
| | Уменьшить | | Следующая картинка |
| | Список фотографий | | Поворот на 90 градусов по часовой стрелке |
| | Поворот на 90 градусов против часовой стрелки | | |

Кино

Нажмите на видеофайл, чтобы получить доступ к интерфейсу воспроизведения видео, как показано ниже, чтобы переместить курсор нажимаем левую и правую кнопки и выполняем различные операции согласно инструкции

Описание иконок:

- | | | | |
|--|-----------------------|--|--|
| | Предыдущий фильм | | Формат 4:3 / 16:9 / Автоматический |
| | Перемотка назад | | Настройки |
| | Активация или пауза | | Настройки воспроизведения |
| | Передача вперед | | Установка времени начала |
| | Следующий фильм | | Настройка режима воспроизведения: случайный/все/полный список/ только один |
| | Информация о видео | | Плейлист |
| | Настройка изображения | | |

Музыка



Выберите музыкальный файл для воспроизведения музыки, как показано ниже. Нажмите левую и правую кнопки, чтобы переместить курсор.

Описание иконок:

- | | | | |
|--|---------------------|--|--|
| | Предыдущая песня | | Информация о музыке |
| | Перемотка назад | | Установка времени начала |
| | Активация или пауза | | Настройка режима воспроизведения: случайный/все/полный список/ только один |
| | Передана вперед | | Плейлист |
| | Следующая песня | | |

ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ



БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.
Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте локальные правила!



Эти продукты были проверены на энергоэффективность при 220 В.

Тип электрического устройства	Тип энергоэффективности	Энергопотребление в режиме ожидания (Вт)	Потребляемая мощность в выключенном состоянии (Вт)	Коэффициент мощности [COS]
A32MH1300	A	0,5	Не доступно	0,56
A32MH4300	A	0,5	Не доступно	0,61
A32MH5300	A	0,5	Не доступно	0,54
A43MF5300	A	0,5	Не доступно	0,64
A43MF1300	A+	0,5	Не доступно	0,63
A43MF3300	A	0,5	Не доступно	0,58
A50MF3300	A	0,5	Не доступно	0,60



Надёжно и выгодно™